



RAEGuard 2 PID



Manuel d'utilisation

Référence D03-4001-000, rév. D, avril 2012



Table des matières

Section 1 : RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

1	Informations générales	2
2	Caractéristiques générales	4
2.1	Caractéristiques du RAEGuard 2 PID	4
2.2	Élimination du produit en fin de vie	5
3	Fonctionnement	6
4	Description physique	7
5	Dimensions physiques	7
6	Instructions d'installation et d'accès	8
6.1	Montage	8
6.2	Démontage de l'appareil	10
6.3	Câblage électrique	11
6.4	Procédure de câblage	12
6.5	Instructions pour la mise à la terre	13
6.5.1	Mise à la terre externe	13
6.5.2	Mise à la terre interne	13
6.5.3	Câblage de mise à la terre terminé	14
6.6	Configuration des contacts d'alarme	14
7	Écran et interface utilisateur	16
7.1	Interface utilisateur	16
7.2	Clé magnétique	16
7.3	Utilisation de la clé magnétique	17
7.4	Initialisation du système	17
7.5	Écran de lecture	17
7.6	Affichage de l'état de l'appareil	18
8	Navigation parmi les réglages	20
9	Menus de programmation	24
	Zero/Fresh Calibration (Étalonnage du zéro/à l'air libre) ..	24
	Meas. Unit* (Unité de mesure)	24
	High Alarm (Alarme de concentration élevée)	24
	Temp. Unit (Unité de température)	24
	Span Calibration (Étalonnage de l'échelle)	24
	Meas. Range* (Plage de mesure)	24
	Low Alarm (Alarme de concentration faible)	24
	Language (Langue)	24

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

	Set Span Value (Régler la valeur de sensibilité)	24
	Meas. Gas* (Gaz de mesure).....	24
	Ext. Alarm Delay* (Temporisation d'alarme externe).....	24
	Pump Duty (%)* (Pourcentage de service de la pompe)....	24
	Calibration Gas* (Gaz d'étalonnage)	24
	Pump Cycle(s)* (Cycle(s) de la pompe)	24
	Pump Status* (État de la pompe)	24
	Bus Baudrate (Débit de transmission du bus)	25
	Analogout 4mA (Sortie analogique 4 mA)	25
	Analogout 20mA (Sortie analogique 20 mA)	25
	Unit Id (Identifiant de l'unité)	25
	LCD Contrast (Contraste de l'écran LCD).....	25
	LCD Backlight (Rétroéclairage de l'écran LCD).....	25
	Change Password* (Changer le mot de passe).....	25
	9.1 Accès au mode Programming (Programmation) .	26
	9.2 Calibration (Étalonnage)	27
	9.3 Measurement (Advanced Mode) [Mesure (Mode avancé)]	30
	9.4 Alarm Setting (Paramètres d'alarme).....	34
	9.5 Monitor Setup (Configuration du détecteur)	36
10	Calibration (Étalonnage)	43
	10.1 Zero Calibration (Étalonnage du zéro).....	44
	10.2 Span Calibration (Étalonnage de l'échelle).....	46
11	Récapitulatif des signaux d'alarme	48
12	Maintenance	51
13	Dépannage	51
14	Annexe A : Plage, capteur et configuration associée ...	52
15	Informations sur le ModBus/RS-485.....	52
16	Annexe B : Section contrôlée	54
	16.1 Objet	54
	16.2 Table des matières	54
	16.3 Objet	56
	16.4 Responsabilité.....	56
	16.5 Table des matières	56

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Section 2 : DigiPID – Manuel d'utilisation

Instructions relatives à la sécurité.....	64
17 À lire avant utilisation	64
17.1 Marquage du DigiPID	65
17.2 Espaces d'utilisation et conditions	66
17.2.1 Espaces dangereux classés par zones	66
Espaces dangereux classés par divisions.....	66
17.3 Instructions pour une utilisation en toute sécurité ..	66
17.4 Utilisation dans des zones dangereuses.....	67
17.5 Année de fabrication.....	67
17.6 Caractéristiques techniques	68
18 Informations générales	69
19 Mise à la terre	70
20 Description physique	71
21 Pièces et dimensions du capteur	72
22 Fonctionnement du module du capteur	73
22.1 Préparation du capteur pour l'utilisation	73
23 Utilisation du module du capteur	74
23.1 Raccordement pour l'acheminement du flux de gaz ..	74
23.2 Étalonnage du module du capteur	75
23.3 Maintenance et étalonnage	76
23.4 Remplacement de la lampe et du filtre	76
24 Remplacement de l'écran UV en Teflon du capteur ..	78
25 Nettoyage/remplacement du capteur et de la lampe... 81	
25.1 Nettoyage du capteur du PID	81
25.2 Nettoyage du boîtier de la lampe ou remplacement de la lampe	82
25.3 Nettoyage de l'appareil.....	83
25.4 Commande de pièces de rechange.....	83
25.5 Remarque spécifique relative à l'entretien	83
26 Élimination des déchets électroniques.....	84
27 Assistance technique	85
28 Coordonnées de RAE Systems.....	85

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Section 1 : RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation



RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

1 Informations générales

Le RAEGuard 2 PID est un détecteur à photoionisation fixe (PID) qui mesure une large gamme de composés organiques volatils (COV). Il fonctionne grâce à un courant de 10 à 28 V CC et fournit une sortie de signal analogique à trois fils (de 4 à 20 mA) ainsi qu'une sortie de signal numérique RS-485 Modbus. Le RAEGuard 2 PID utilise une plateforme intelligente de traitement et une technologie de capteur numérique, prend en charge plusieurs plages et résolutions et peut effectuer un étalonnage hors ligne ainsi qu'une adaptation automatique à l'environnement. L'appareil est doté d'un affichage graphique, d'une alarme sonore locale et d'un témoin d'état. Une interface à clé magnétique permet d'étalonner le détecteur et de régler les paramètres opérationnels avec le boîtier antidéflagrant en place. Par ailleurs, le module PID peut être retiré facilement d'un endroit dangereux afin d'être étalonné ou entretenu.

Principales caractéristiques :

- Technologie à capteur numérique intelligent
- Trois fils, avec prise en charge d'une sortie analogique de 4 à 20 mA
- Fonctionne avec les modes de diffusion et de circulation et peut être utilisé dans la plupart des environnements
- Communication numérique RS-485 dans le protocole ModBus
- Boîtier antidéflagrant en acier inoxydable pour les applications en environnement dangereux
- L'interface à clé magnétique élimine le besoin d'ouvrir le boîtier antidéflagrant pour régler les paramètres
- L'écran LCD matriciel de 128 x 64 prend en charge l'affichage graphique
- Sorties du signal avec commutateur à trois positions, normalement fermé/ normalement ouvert en option (tension de charge 30 V, 2 A)
- Alarmes à diode lorsque le seuil d'alarme inférieur ou supérieur est atteint
- Fonctionnement entre 10 et 28 V CC
- Trois contacts secs (< 30 V, 2 A) normalement ouverts (ou normalement fermés), l'un pour l'alarme haute et basse, l'autre pour l'alarme liée aux défaillances

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Applications :

- Raffineries, usines pétrochimiques et installations de traitement de gaz naturel
- Industrie métallurgique
- Industries chimique et pharmaceutique
- Protection de l'environnement
- Électricité, communications
- Protection contre l'incendie
- Services publics
- Pâtes et papiers, impression
- Stockage
- Évacuation des eaux usées
- Agroalimentaire, brasserie
- Recherche scientifique, éducation, sécurité intérieure

Classification des sites dangereux :

ATEX	II 2G Ex d ia II CT4 Gb
UL/CSA	Classe I, div. 1, groupes A, B, C, D, T4
IECEX	Ex d ia IIC T4 Gb

2 Caractéristiques générales

2.1 Caractéristiques du RAEGuard 2 PID

Paramètres fondamentaux	
Principe	PID (détecteur à photoionisation)
Capteur	Capteur numérique intelligent
Échantillonnage	Pompe à membrane interne
Courant nécessaire	10 à 28 V DC, 210 mA à 24 V
Alimentation	< 5 W
Sortie	<ul style="list-style-type: none"> • 4 à 20 mA • Relais d'alarme programmables avec trois niveaux (30 V CC, 2 A) • RS-485 (prise en charge de Modbus)
Norme IP	Protection IP65
Interface mécanique	3/4" NPT mâle
Installation	Support-tube ou support mural de 2" (5,08 cm)
Interface utilisateur	Réglage de barre magnétique à trois touches
Étalonnage	Deux points
Paramètres environnementaux	
Température	-20 °C à +55 °C (-4 °F à 131 °F)
Hygrométrie	Humidité relative de 0 à 95 % (sans condensation)
Pression	De 90 à 110 kPa
Affichage	
Affichage	Écran LCD rétroéclairé à matrice de 128 x 64 avec prise en charge de l'affichage graphique

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Caractéristiques du RAEGuard 2 PID (suite)

Paramètres physiques	
Dimensions, L x l x H	257 x 201 x 107 mm (10,1 x 7,9 x 4,2 po)
Matériau	Acier inoxydable
Poids	3,5 kg (7,7 lb)
Certification	
ATEX	II 2G Ex d ia II CT4 Gb
UL/CSA	Classe I, div. 1, groupes A, B, C, D, T4
IECEX	Ex d ia IIC T4 Gb
Paramètres d'entité Ex	Um : 28 V CC (alimentation d'entrée)

2.2 Élimination du produit en fin de vie



Ce symbole (poubelle sur roulettes barrée) indique une collecte séparée pour les équipements électriques et électroniques mis au rebut dans les pays de l'UE. Ce produit peut contenir une ou plusieurs batteries au nickel-hydrure métallique (NiMH), au lithium-ion ou alcalines. Des informations sur les batteries sont disponibles dans ce manuel d'utilisation.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

3 Fonctionnement

Avant la mise en service d'un détecteur RAE Systems neuf, il est nécessaire de vérifier son exactitude en exposant son capteur à des gaz de calibrage de concentration connue. Le RAEGuard 2 PID est étalonné et testé à l'usine avant d'être expédié. L'utilisateur doit toutefois étalonner l'instrument avant de s'en servir pour la première fois.

Les accessoires du kit comprennent : une clé magnétique RAEGuard 2 et un manuel d'utilisation.


RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

4 Description physique

Le RAEGuard 2 PID est facile à installer et s'intègre sans problème à divers systèmes de commande. Il a été conçu avec des options flexibles de montage sur tube/montage mural et avec des bornes de raccordement standard.

5 Dimensions physiques

Les dimensions physiques sont comme suit :

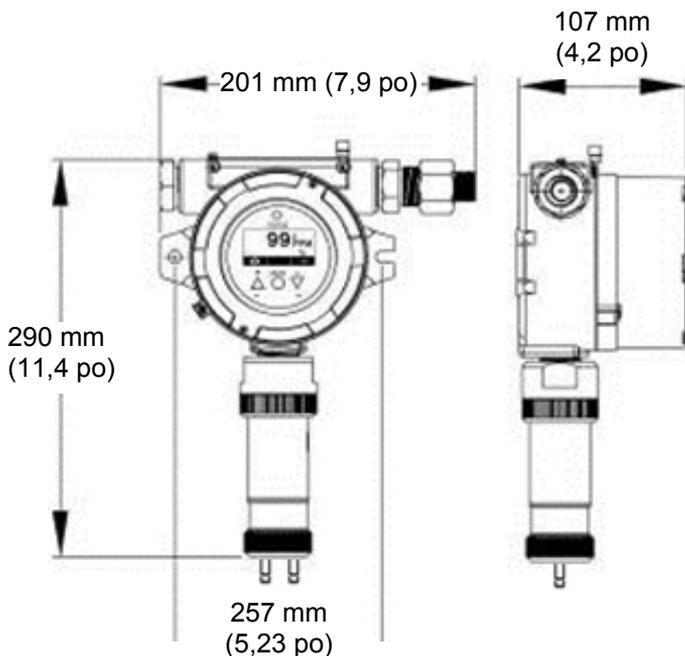


6 Instructions d'installation et d'accès

AVERTISSEMENT

1. Pour éviter la combustion des atmosphères dangereuses, dégagez la zone de toute vapeur inflammable et débranchez le circuit d'alimentation avant de retirer le capot.
2. Pour toute utilisation en Europe, l'installation doit être conforme aux exigences de la norme EN 60079-14.

6.1 Montage


Choisissez d'abord l'endroit où l'émetteur sera monté. (Reportez-vous au schéma d'installation ci-dessous.) Percez deux trous dans la surface de montage en veillant à ce que les centres des orifices soient distants de 5,25 po (133 mm) l'un de l'autre.

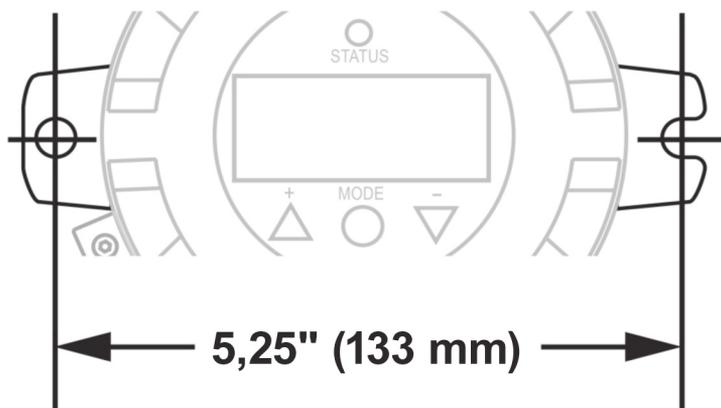

Le RAEGuard 2 PID peut être directement monté sur un mur, mais également sur un tube.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Remarque : lors de l'installation du RAEGuard 2 PID, vérifiez que le capteur est bien vertical (pointant vers le bas). Assurez-vous également que le filtre du piège à eau est relié à l'entrée de gaz étiquetée « IN » (l'entrée la plus longue).

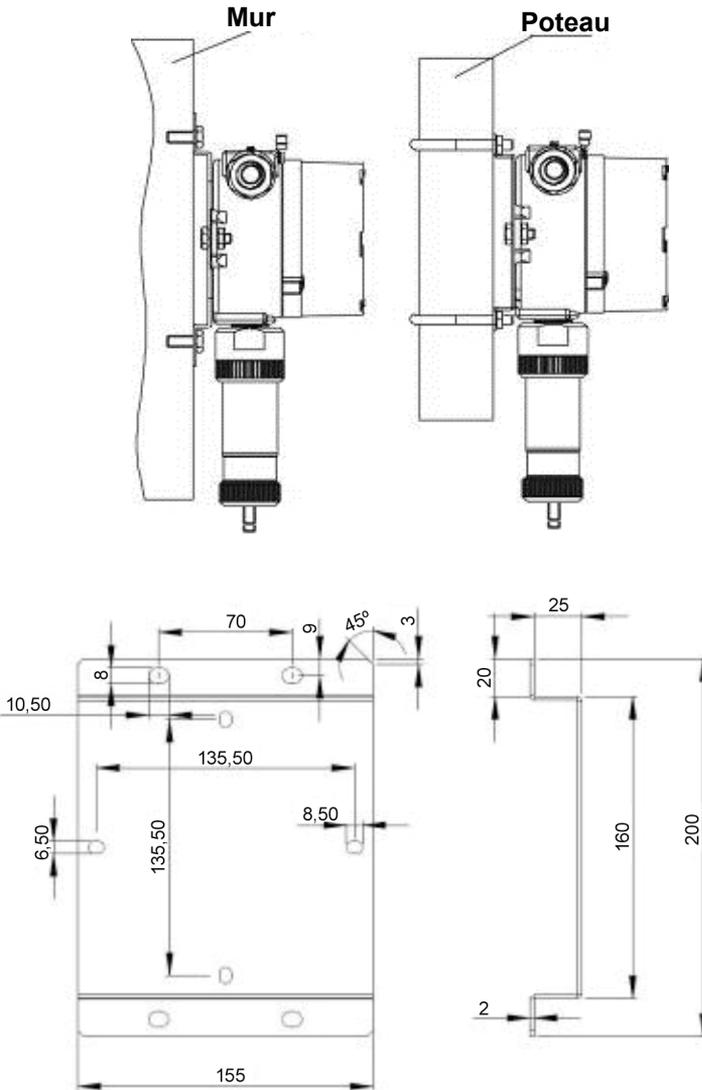

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

6.2 Démontage de l'appareil



Avant l'entretien : assurez-vous que l'alimentation est débranchée. Respectez toutes les procédures de sécurité concernant les lieux dangereux.



1. Desserrez le boulon de fixation avant de dévisser le couvercle du boîtier. Dévissez le couvercle du corps du boîtier en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Lors de l'expédition, l'un des orifices du conduit est couvert par la prise à tête hexagonale fournie. L'autre conduit est prévu pour la connexion des fils.)



2. Retirez la pince de maintien afin de libérer l'instrument.



3. Inclinez l'instrument à 90 degrés.
4. Débranchez le connecteur 24 broches sur le câble plat.
5. Soulevez l'instrument tout entier et sortez-le du boîtier.
6. Dévissez le capteur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Appareil démonté.


RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Pour remonter l'instrument :

- 1 Rebranchez le connecteur 24 broches du câble plat et verrouillez-le.
- 2 Reliez le câble à la carte.
- 3 Couplez la carte avec la pince sur le côté gauche et faites-la pivoter.
- 4 Enclenchez la carte en position.
- 5 Vissez le capteur en veillant à ne pas bloquer l'orifice d'entrée de gaz, ni les connecteurs.
- 6 Vissez le couvercle du boîtier.
- 7 Vissez l'écrou de fixation.

6.3 Câblage électrique

Le détecteur est connecté aux équipements périphériques par le biais de trois borniers. Ces borniers acceptent des câbles 12AWG à 24AWG (0,2 à 4 mm²)

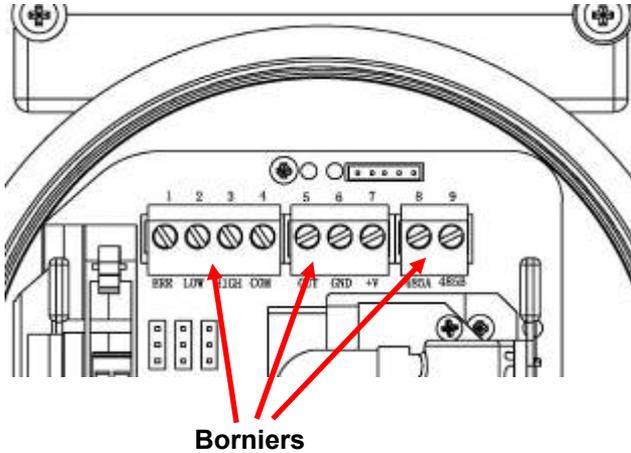


RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

6.4 Procédure de câblage

1. Au fond du boîtier, débranchez les deux fiches vertes du bornier qui se trouve sur les cartes de circuit imprimé.

Remarque : les fiches du bornier acceptent des câbles de 12 à 24 AWG.

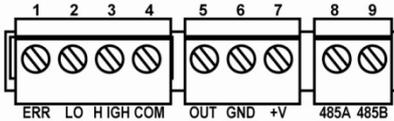


2. Passez les câbles dans les orifices de câblage du RAEGuard 2 PID et connectez-les aux numéros de broche correspondants sur les borniers :

Borne	Définition de la borne	Description de la borne	N°
Bloc 1	Contact d'alarme de défaillance	ERR	1
	Contact d'alarme de concentration basse	LOW	2
	Contact d'alarme de concentration haute	HIGH	3
	Contact commun du signal du commutateur	COM	4
Bloc 2	Sortie 4 à 20 mA	OUT	5
	Borne négative de l'alimentation	GND	6
	Borne positive de l'alimentation	+V	7
Bloc 3	Borne RS485A	485A	8
	Borne RS485B	485B	9

6.5 Instructions pour la mise à la terre


6.5.1 Mise à la terre externe

Fixez le câble ondulé de mise à la terre à l'aide de la quincaillerie comme illustré ci-dessous. Le câble doit avoir un diamètre minimum de 4 mm^2 pour son conducteur.

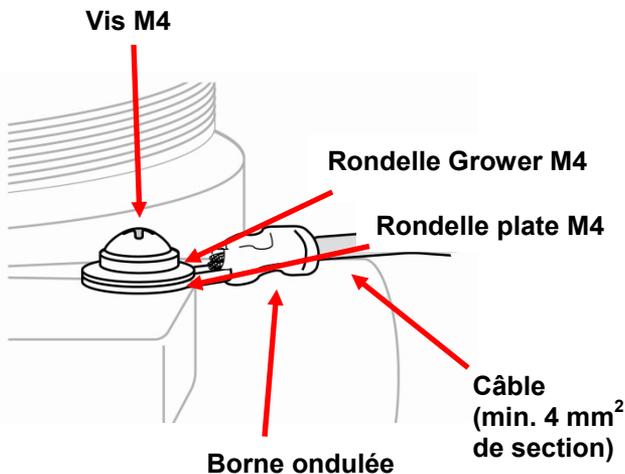

6.5.2 Mise à la terre interne


Utilisez la même quincaillerie que l'illustration pour la mise à la terre externe. Le câble doit être au moins de la même taille que les câbles électriques. La mise à la terre du signal peut être connectée à la couche de blindage si un câble blindé est utilisé. Si un câble séparé est utilisé pour la mise à la terre, sa section doit être supérieure à celle du câble électrique.

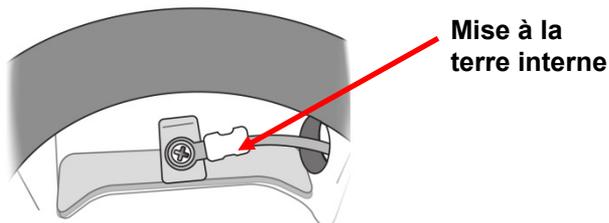

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

6.5.3 Câblage de mise à la terre terminé

Les câbles de terre interne et externe sont illustrés ici, ainsi que le point externe alternatif de mise à la terre. Respectez toujours les directives électriques locales.

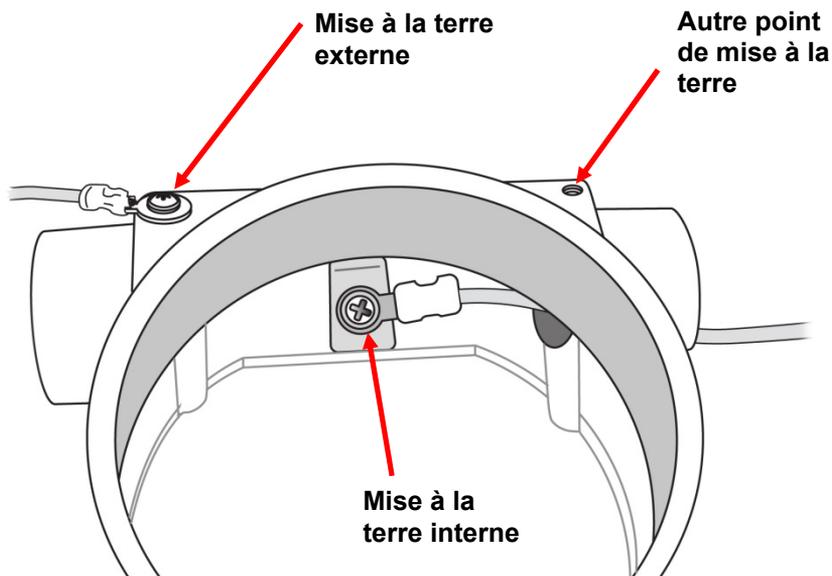

6.6 Configuration des contacts d'alarme


Les contacts d'alarme peuvent piloter des alarmes externes, telles qu'une lumière ou une sonnerie. Par défaut, les trois relais sont configurés pour un fonctionnement en normalement ouvert (NO), ce qui signifie que le contact est fermé lorsque l'alarme est déclenchée.

Vous pouvez transformer individuellement chaque relais normalement ouvert en normalement fermé (NC) en changeant la position des cavaliers sur la carte de circuit imprimé interne.


RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Trois blocs cavaliers se trouvent en dessous des trois borniers verts. Ils sont étiquetés (de gauche à droite) : J4, J3 et J1. Leurs fonctions respectives sont comme suit :

Cavalier	Fonction
J1	Élevé
J3	Bas
J4	Erreur

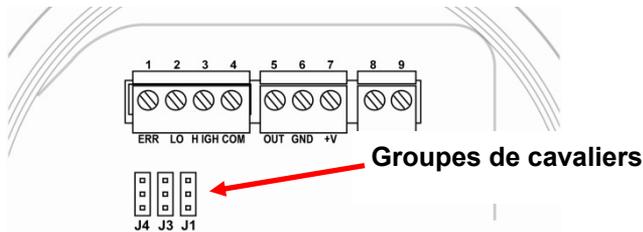

Soulevez chacun des cavaliers que vous souhaitez modifier, puis réinsérez-le en connectant soit les points du milieu et du haut, soit les points du milieu et du bas.

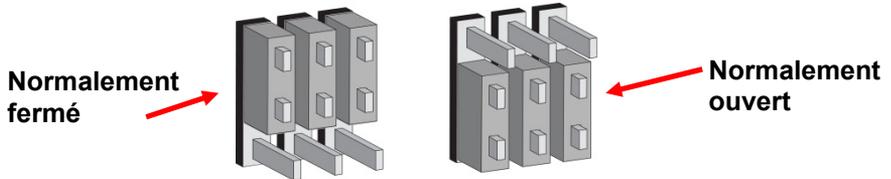


Important !

Une fois le système opérationnel, testez le bon fonctionnement de l'ensemble des trois relais.

7 Écran et interface utilisateur

7.1 Interface utilisateur


L'interface utilisateur du RAEGuard 2 PID est constituée d'une diode d'état, d'un écran LCD et de trois touches : [+], [MODE] et [-]. L'utilisation des trois clés se fait à l'aide de la clé magnétique.

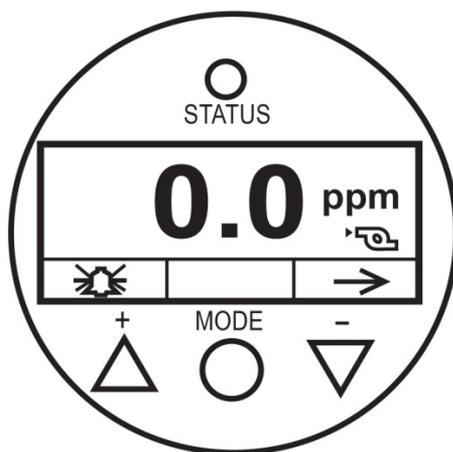

Interface utilisateur du RAEGuard 2 PID.

7.2 Clé magnétique


Le RAEGuard 2 PID ne comporte pas de commutateurs externes, mais active les commutateurs intégrés à l'appareil à l'aide de l'extrémité magnétique de la clé magnétique RAEGuard (réf. 033-3032-000).

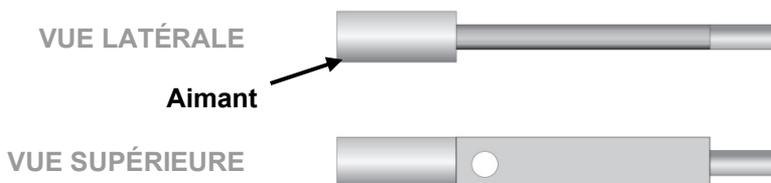

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

7.3 Utilisation de la clé magnétique

À l'aide de l'extrémité magnétique de la clé, touchez brièvement le verre au-dessus du cercle MODE ou des triangles [+] et [-]. Retirez ensuite la clé du RAEGuard 2 PID en la maintenant bien droite.

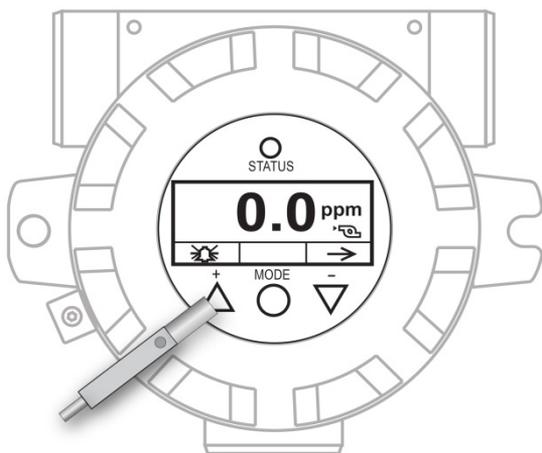

Clé magnétique du RAEGuard touchant le verre au-dessus du triangle [+].

Important ! Ne tirez jamais la clé de côté, sinon deux fonctions pourraient s'activer.

7.4 Initialisation du système

Lorsque le RAEGuard 2 PID est mis sous tension, l'appareil s'initialise et le logo de RAE Systems apparaît à l'écran. Pendant que le transmetteur se réchauffe, l'appareil procède à la vérification de chaque composant. Le compte à rebours du réchauffement apparaît à l'écran.

7.5 Écran de lecture

Quand l'émetteur passe à l'écran de lecture, il commence immédiatement à rechercher les erreurs et suit un cycle de vérification de chaque condition d'alarme. S'il n'y a pas d'erreur ou de condition

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation


d'alarme, la diode « OK » verte s'allume et la concentration de gaz s'affiche.

En cas d'erreur, la diode « Défaillance » clignote et un message d'erreur clignote. Chaque condition d'alarme est associée à une diode orange clignotante lorsque les résultats se situent hors de la plage ou des limites spécifiées.


7.6 Affichage de l'état de l'appareil

Après le réchauffement, le détecteur affiche l'écran d'état. Il lance automatiquement des tests de recherche d'erreurs et effectue un cycle de vérification de l'état de chaque alarme. Si aucun message d'erreur et aucune condition d'alarme ne sont détectés, la concentration de gaz s'affiche et la diode clignote en vert.

En présence d'une erreur ou d'une alarme, un message correspondant s'affiche à l'écran et la diode change d'état :

État	Alarme externe	LED	Écran LCD	Courant de sortie
Normal (Normal)	-	Verte	Résultat	Résultat
Low alarm (Alarme de concentration faible)	LOW	Rouge, clignotante, 2 Hz	Résultat	Résultat
High alarm (Alarme de concentration élevée)	HIGH	Rouge, clignotante, 3 Hz	Résultat	Résultat
Over Range (Dépassement de plage)	HIGH	Rouge, clignotante, 3 Hz		22 mA
Pump Error (Erreur pompe)	ERR	Jaune, clignotante, 1 Hz		2 mA

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Lamp Error (Erreur lampe)	ERR	Jaune, clignotante, 1 Hz		2 mA
Max Alarm (Alarme de maximum atteint)	--	Rouge, clignotante, 3 Hz		--
Sensor Drift (Dérive du capteur)	--	Jaune, clignotante, 1 Hz		--
Calibration Fault (Erreur étalonnage)	ERR	Jaune, clignotante, 1 Hz		2 mA
Humidity Sensor Fault (Erreur détecteur d'humidité)	ERR	Verte, 1 Hz		Résultat

8 Navigation parmi les réglages


Vous pouvez afficher les réglages de base, effacer les relevés Peak (Pic) et Minimum (Minimum) et effectuer un test du système analogique sans entrer dans le mode de programmation.

Dans l'écran principal de lecture, appuyez sur le bouton [-] pendant deux secondes à l'aide de la clé magnétique. L'écran du RAEGuard 2 affiche alors la valeur de pic actuellement en mémoire :




- Si vous ne souhaitez pas effacer la valeur de pic, appuyez sur [-].
- Pour effacer la valeur de pic (réinitialisation), appuyez sur [+].

L'écran suivant apparaît alors :

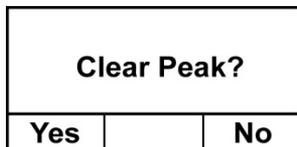

- Si vous ne souhaitez pas effacer la valeur de pic, appuyez sur [-]. L'écran passe alors à Min. Clear (Effacer la valeur minimale).
- Pour confirmer l'effacement de la valeur de pic (réinitialisation), appuyez sur [+]. La valeur est alors effacée et l'écran suivant apparaît :

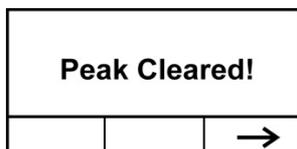

Passez à l'écran suivant, Min value (Valeur minimale), en appuyant sur [-].

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

0.0 ppm		
Min		
Clear		→

- Si vous ne souhaitez pas effacer la valeur minimale, appuyez sur [-].
- Pour effacer la valeur minimale (réinitialisation), appuyez sur [+].

Clear Min?		
Yes		No

- Si vous ne souhaitez pas effacer la valeur minimale, appuyez sur [-]. L'écran passe alors à Min. Clear (Effacer la valeur minimale).
- Pour confirmer l'effacement de la valeur minimale (réinitialisation), appuyez sur [+]. La valeur est alors effacée et l'écran suivant apparaît :

Min Cleared!		
		→

Appuyez sur [-] pour passer à l'écran indiquant le gaz de mesure, le gaz d'étalonnage, le facteur de correction (CF) et la masse moléculaire (MW) du gaz :

M.Gas: Isobutylene		
C.Gas: Isobutylene		
CF=1.0 MW=56.1		
		→

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Appuyez sur [-] pour passer à l'écran indiquant M.Range (Plage de mesure) et les valeurs H.Alarm (Alarme de concentration haute) et L.Alarm (Alarme de concentration basse) :

M.Range: 1000ppm		
H.Alarm: 100.0ppm		
L.Alarm: 50.0ppm		
		→

Appuyez sur [-] pour passer à l'écran indiquant la version du micrologiciel, l'heure et la date d'installation et le numéro de série de l'appareil :

Firmware: V1.02		
Built: 15:49:45		
Feb 2 2012		
SN: 0123456789		
		→


Appuyez sur [-] pour passer à l'écran Analog Output Test (Test de sortie analogique).

Le test de sortie analogique sert principalement à la mise en service d'un système. Il permet de vérifier que la sortie en mA au niveau du capteur est identique au courant reçu au niveau du contrôleur du système. Lancez le test analogique pour vous assurer que les relevés effectués sur le détecteur correspondent aux relevés sur le contrôleur.

Le test analogique utilise une fonction de gradation à intervalle fixe pour produire consécutivement des valeurs en mA spécifiques. Le test démarre à 4 mA, ce qui correspond généralement à une sortie de 0 ppm. Le test analogique continue ensuite sa gradation par incrément de 2 mA (4, 6, 8, etc., jusqu'à 20 mA). Le relevé du capteur correspondant en ppm s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Par exemple, avec une plage de capteur de 0 à 1 000 ppm, l'écran LCD du détecteur indique consécutivement 0, 125, 250, 375, etc., jusqu'à 1 000 ppm. Ces valeurs en ppm sont équivalentes aux valeurs de 4, 6, 8, 10, etc., jusqu'à 20 mA.

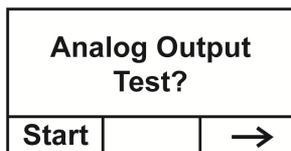



Remarque : vous pouvez à tout moment arrêter et quitter le test en appuyant sur [-].



9 Menus de programmation

Le mode Programming (Programmation) permet à toute personne possédant le mot de passe de modifier les réglages de l'appareil, de l'étalonner, etc. Selon que vous utilisiez le mode Basic (Basique) ou Advanced (Avancé), chacun ayant son propre mot de passe, vous pouvez accéder à différents menus et sous-menus.

Le tableau suivant présente les menus (ainsi que les icônes correspondantes) et les sous-menus. Les éléments marqués d'un astérisque (*) sont uniquement disponibles en mode Advanced (Avancé). Ils ne sont pas disponibles en mode Basic (Basique).

			
Calibration (Étalonnage)	Measurement (Mesures)*	Alarm Setting (Paramètres d'alarme)	Monitor Setup (Configuration du détecteur)
Zero/Fresh Calibration (Étalonnage du zéro/à l'air libre)	Meas. Unit* (Unité de mesure)	High Alarm (Alarme de concentration élevée)	Temp. Unit (Unité de température)
Span Calibration (Étalonnage de l'échelle)	Meas. Range* (Plage de mesure)	Low Alarm (Alarme de concentration faible)	Language (Langue)
Set Span Value (Régler la valeur de sensibilité)	Meas. Gas* (Gaz de mesure)	Ext. Alarm Delay* (Temporisation d'alarme externe)	Pump Duty (%)* (Pourcentage de service de la pompe)
Calibration Gas* (Gaz d'étalonnage)			Pump Cycle(s)* (Cycle(s) de la pompe)
			Pump Status* (État de la pompe)

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation


			Bus Baudrate (Débit de transmission du bus)
			Analogout 4mA (Sortie analogique 4 mA)
			Analogout 20mA (Sortie analogique 20 mA)
			Unit Id (Identifiant de l'unité)
			LCD Contrast (Contraste de l'écran LCD)
			LCD Backlight (Rétroéclairage de l'écran LCD)
			Change Password* (Changer le mot de passe)

9.1 Accès au mode Programming (Programmation)

Accédez au mode Programming (Programmation) en appuyant consécutivement sur les boutons suivants à l'aide de la clé magnétique :

1. Appuyez sur [+].
2. Appuyez sur [-].
3. Appuyez sur [MODE].

L'écran du mot de passe apparaît, avec le curseur placé sur le premier chiffre :

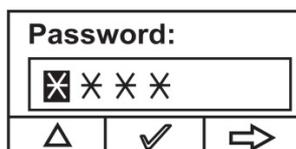

Saisissez le mot de passe à quatre chiffres :

- Faites défiler les chiffres de 0 à 9 en appuyant sur [+].
- Passez d'un chiffre à l'autre avec la touche [-].
- Appuyez sur [MODE] lorsque vous avez terminé.

Si vous vous trompez, vous pouvez passer d'une position à l'autre en appuyant sur le bouton [-], puis sur [+] pour changer le chiffre des positions souhaitées.


Remarque : le mot de passe par défaut pour le mode Basic (Basique) est 1111. Le mot de passe par défaut pour le mode Advanced (Avancé) est 1250.

Lorsque vous ouvrez le mode Programming (Programmation), le premier menu, Calibration (Étalonnage), s'affiche sur l'écran LCD. On accède à chacun des menus suivants en appuyant plusieurs fois sur [-] jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche. Pour ouvrir un sous-menu d'un menu, appuyez sur [+].

Le titre Calibration (Étalonnage) s'affiche et son icône apparaît en surbrillance, mais vous pouvez appuyer sur la touche [-] pour passer d'un élément du menu Programming (Programmation) à l'autre, le nom du menu s'affichant en haut de l'écran et l'icône correspondante étant en surbrillance.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation


Chaque fois que vous appuyez sur [-], la sélection se déplace de gauche à droite et les écrans suivants apparaissent l'un après l'autre :

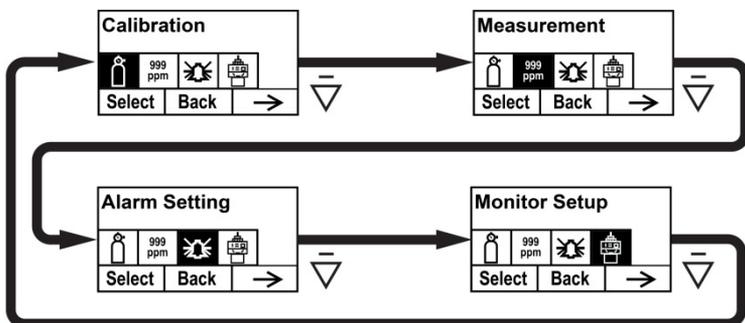

9.2 Calibration (Étalonnage)


Deux types d'étalonnage sont disponibles : Zero (fresh air) [Zéro (à l'air libre)] et Span (Essai).

Remarque : les procédures complètes d'étalonnage sont détaillées à la page 43.

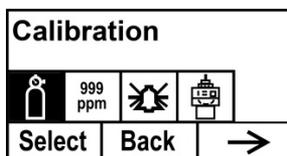

Appuyez sur [+] pour sélectionner Calibration (Étalonnage). Vous pouvez également appuyer sur [MODE] pour revenir en arrière ou sur [-] pour passer au menu suivant.

L'écran Calibration (Étalonnage) s'affiche :

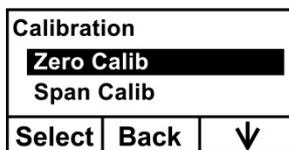

Sélectionnez Zero Calib (Étalonnage du zéro) ou Span Calib (Étalonnage de l'échelle) en appuyant sur [-]. Une fois l'option sélectionnée en surbrillance, appuyez sur la touche [+].

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Étalonnage du zéro/à l'air libre

Les choix disponibles sont indiqués en bas de l'écran :



- Appuyez sur [+] pour commencer.
- Appuyez sur [MODE] pour annuler et revenir au menu.

Si vous décidez de lancer un étalonnage du zéro/à l'air libre, le message suivant apparaît :

Please apply zero gas... (Veuillez appliquer le gaz zéro...)

Reliez le gaz zéro, ouvrez le débit, puis appuyez sur [+]. Un compte à rebours apparaît pendant que l'étalonnage s'effectue.

Span Calibration (Étalonnage de l'échelle)

Les choix disponibles sont indiqués en bas de l'écran :



- Appuyez sur [+] pour commencer.
- Appuyez sur [MODE] pour annuler et revenir au menu.

Si vous décidez de lancer un étalonnage de l'échelle, le message suivant apparaît :

Please apply gas... (Veuillez appliquer le gaz...)

Reliez le gaz d'étalonnage, ouvrez le débit, puis appuyez sur [+]. Un compte à rebours apparaît pendant que l'étalonnage s'effectue.

Calibration Gas (Advanced Mode) [Gaz d'étalonnage (Mode avancé)]

Vous pouvez définir le gaz que vous souhaitez utiliser comme gaz d'étalonnage. Les gaz d'étalonnage sont organisés en deux listes :

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

- **Last Ten (Dix derniers)** est une liste des dix derniers gaz utilisés par votre détecteur. La liste est créée automatiquement et est mise à jour uniquement si le gaz sélectionné dans la liste Gas Library (Bibliothèque des gaz) ne fait pas déjà partie de la liste Last Ten (Dix derniers). Cela permet d'éviter les répétitions.
- **Gas Library (Bibliothèque des gaz)** est une bibliothèque composée de tous les gaz répertoriés dans la Note technique TN-106 de RAE Systems (disponible en ligne à l'adresse www.raesystems.com).
 - Appuyez sur [-] pour passer d'une option à l'autre.
 - Appuyez sur [MODE] pour revenir au menu de niveau immédiatement supérieur.
 - Appuyez sur [+] pour indiquer votre choix et ouvrir le sous-menu correspondant.

Suivez ensuite les étapes pour le type de groupe que vous avez choisi :

Last Ten (Dix derniers)

1. Parcourez les gaz de la liste en appuyant sur [-].
2. Confirmez votre sélection en appuyant sur [+].
3. Enregistrez votre choix en appuyant sur [MODE].


Gas Library (Bibliothèque de gaz)

1. Parcourez les gaz de la liste en appuyant sur [-].
2. Confirmez votre sélection en appuyant sur [+].
3. Enregistrez votre choix en appuyant sur [MODE].

Remarque : vous devez régler la valeur de la sensibilité chaque fois que vous changez de type de gaz d'étalonnage.

9.3 Measurement (Advanced Mode) [Mesure (Mode avancé)]

Les réglages du menu Measurement (Mesure) permettent de définir les unités de mesure, la plage, le gaz, ainsi que d'autres paramètres.

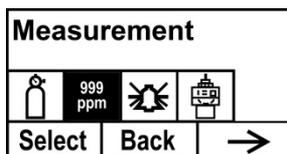

Meas. Unit (Unité de mesure) [Advanced Mode (Mode avancé)]

Les unités de mesure standard disponibles sont :

Abréviation	Unité
ppm	parties par million
mg/m ³	milligrammes par mètre cube


1. Appuyez sur [-] pour déplacer le curseur de « ppm » vers « mg/m³ » ou pour passer de l'un à l'autre.
2. Appuyez sur [+] pour confirmer votre choix.
3. Appuyez sur [MODE] pour enregistrer votre sélection.
4. Appuyez sur [+] pour enregistrer l'unité de mesure, sur [MODE] pour revenir en arrière et la modifier ou sur [-] pour annuler la modification.

La nouvelle unité de mesure est enregistrée et le RAEGuard 2 PID revient au menu Monitor Setup (Configuration du détecteur).

Meas. Range (Plage de mesure) [Advanced Mode (Mode avancé)]

Chaque tête de capteur est dotée d'une plage maximale pour son capteur (par ex. 100 ppm). Toutefois, si vous souhaitez augmenter la sensibilité dans une plage inférieure, il est possible de changer la plage de mesure (en passant de la plage pré-réglée de 100 ppm à une plage de 60 ppm, par exemple).

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

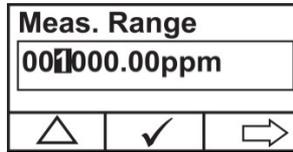

1. Appuyez sur [+] pour augmenter le chiffre entre 0 et 9 (le système revient automatiquement sur 0 après 9).
2. Appuyez sur [-] pour passer d'un chiffre à l'autre.
3. Appuyez sur [MODE] pour enregistrer la nouvelle valeur.

Si vous avez défini une valeur conforme à la plage, l'écran suivant apparaît :



- Appuyez sur [+] pour enregistrer la nouvelle valeur.
- Appuyez sur [MODE] pour revenir en arrière et modifier à nouveau la valeur.
- Appuyez sur [-] pour annuler sans enregistrer la modification.

Si la valeur est conforme à la plage du capteur, la valeur est enregistrée lorsque vous appuyez sur [+] et le message « Saved! » (Enregistré !) s'affiche.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Si vous avez réglé une valeur en dehors de la plage du capteur, l'écran suivant apparaît, de même que le message « Invalid Input! » (Valeur saisie non valide !):



Vous avez alors deux possibilités :

- Appuyez sur [-] pour annuler sans enregistrer la modification.
- Appuyez sur [+] pour revenir en arrière et modifier la valeur.

Meas. Gas (Gaz de mesure) [Advanced Mode (Mode avancé)]

Les PID peuvent être étalonnés d'après un gaz de référence tout en indiquant les relevés de concentration en unités équivalentes du gaz ciblé. L'isobutylène, gaz de bon marché et rapidement disponible, est généralement utilisé comme gaz d'étalonnage, car il présente une sensibilité immédiate et sa toxicité est très faible. Le RAEGuard PID peut indiquer les concentrations de plus de 200 gaz grâce à la bibliothèque intégrée de facteurs de correction. Pour plus de détails, reportez-vous à la Note technique TN-106 de RAE Systems, disponible en ligne à l'adresse www.raesystems.com.

Les gaz de mesure sont organisés en deux listes :

- **Last Ten (Dix derniers)** est une liste des dix derniers gaz utilisés par votre détecteur. La liste est créée automatiquement et est mise à jour uniquement si le gaz sélectionné dans la liste Gas Library (Bibliothèque des gaz) ne fait pas déjà partie de la liste Last Ten (Dix derniers). Cela permet d'éviter les répétitions.
- **Gas Library (Bibliothèque des gaz)** est une bibliothèque composée de tous les gaz répertoriés dans la Note technique TN-106 de RAE Systems (disponible en ligne à l'adresse www.raesystems.com).
 - Appuyez sur [-] pour passer d'une option à l'autre.
 - Appuyez sur [MODE] pour revenir au menu de niveau immédiatement supérieur.
 - Appuyez sur [+] pour indiquer votre choix et ouvrir le sous-menu correspondant.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Suivez ensuite les étapes pour le type de groupe que vous avez choisi :

Last Ten (Dix derniers)

1. Parcourez les gaz de la liste en appuyant sur [-].
2. Confirmez votre sélection en appuyant sur [+].
3. Enregistrez votre choix en appuyant sur [MODE].

Gas Library (Bibliothèque de gaz)

1. Parcourez les gaz de la liste en appuyant sur [-].
2. Confirmez votre sélection en appuyant sur [+].
3. Enregistrez votre choix en appuyant sur [MODE].

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation


9.4 Alarm Setting (Paramètres d'alarme)

Au cours de chaque période de mesure, la concentration de gaz est comparée aux limites des alarmes de concentration élevée et basse programmées. Si la concentration dépasse l'une de ces limites préétablies, les alarmes (et les relais) sont activées immédiatement pour informer d'une condition d'alarme.

Un récapitulatif des signaux d'alarme est fourni dans le tableau Affichage de l'état de l'appareil à la page 48.

Dans ce menu, vous pouvez modifier les limites des alarmes High (Concentration haute) et Low (Concentration basse). Appuyez sur [Y/+] pour accéder au menu Alarm Setting (Réglages d'alarme).

Remarque : tous les réglages sont indiqués en ppm (parties par million).

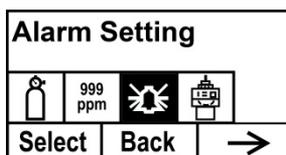

1. Sélectionnez High Alarm (Alarme de concentration haute) ou Low Alarm (Alarme de concentration basse) en appuyant sur [-].
2. Appuyez sur [+] pour sélectionner le réglage d'alarme à modifier. Un curseur clignotant apparaît sur le chiffre le plus à gauche du réglage d'alarme précédemment enregistré.
3. Appuyez sur [+] pour augmenter la valeur de chaque chiffre.
4. Appuyez sur [-] pour passer au chiffre suivant.
5. Utilisez à nouveau le bouton [+] pour augmenter la valeur du chiffre.

Répétez ces étapes jusqu'à ce que tous les nombres souhaités soient entrés.

Appuyez sur [MODE] lorsque vous avez terminé.

Remarque : si vous définissez une valeur de saisie non valide, le message « Invalid Input! » (Valeur de saisie non valide !) apparaît et l'ensemble de boutons suivants s'affiche en bas de l'écran :

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation



- Appuyez sur [MODE] pour revenir en arrière et saisir une valeur valide.
- Appuyez sur [-] pour annuler et revenir au menu principal sans enregistrer les modifications.

Ext. Alarm Delay (Temporisation d'alarme externe) [Advanced Mode (Mode avancé)]

Pour éviter l'apparition de fausses alarmes, vous pouvez régler une durée de temporisation allant jusqu'à 60 secondes entre le moment où un événement d'alarme survient et le moment où le RAEGuard 2 envoie le signal d'alarme. Si la durée de l'alarme est inférieure à la durée de temporisation réglée, aucun relais n'est déclenché.

1. Appuyez plusieurs fois sur [+] pour sélectionner la valeur souhaitée. Les chiffres vont de 0 à 9. Lorsque le 9 est atteint, appuyez à nouveau sur [+] pour revenir à 0.
2. Appuyez sur [-] pour passer au chiffre suivant.

Répétez ce processus jusqu'à ce que tous les chiffres de la nouvelle valeur soient entrés.

3. Appuyez sur [MODE] pour confirmer la valeur Ext. Alarm Delay (Temporisation d'alarme externe).
4. Appuyez sur [+] pour enregistrer la valeur, sur [MODE] pour revenir en arrière et modifier la valeur, ou sur [-] pour annuler et revenir au menu.

Remarque : si vous définissez une valeur de saisie non valide, le message « Invalid Input! » (Valeur de saisie non valide !) apparaît et l'ensemble de boutons suivants s'affiche en bas de l'écran :




- Appuyez sur [MODE] pour revenir en arrière et saisir une valeur valide.
- Appuyez sur [-] pour annuler et revenir au menu principal sans enregistrer les modifications.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

9.5 Monitor Setup (Configuration du détecteur)

Ce menu propose des sous-menus pour le réglage de la date, de l'heure et d'autres paramètres.

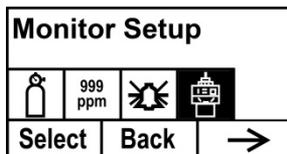

Temp. unit (Unité de température)

Réglez l'unité de température soit sur Fahrenheit, soit sur Celsius.

1. Appuyez sur [-] pour placer le curseur sur l'unité de température souhaitée.
2. Appuyez sur [+] pour confirmer la sélection.
3. Appuyez sur [+] pour enregistrer votre sélection, quitter le sous-menu Temp. unit (Unité de température) et revenir au menu Monitor Setup (Configuration du détecteur).

Remarque : si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications et voulez effectuer d'autres modifications, appuyez sur [MODE]. Appuyez sur [-] pour quitter le menu sans enregistrer les modifications.

Language (Langue)

Vous avez le choix entre English (Anglais) ou Chinese (Mandarin).

1. Appuyez sur [-] pour placer le curseur sur la langue souhaitée.
2. Appuyez sur [+] pour confirmer la sélection.
3. Appuyez sur [MODE] pour enregistrer votre sélection, quitter le sous-menu Language (Langue) et revenir au menu Monitor Setup (Configuration du détecteur).

Pump Duty (%) (Pourcentage de service de la pompe) [Advanced Mode (Mode avancé)]

Le cycle de service de la pompe représente le rapport entre son temps en marche et son temps à l'arrêt. Le cycle de service varie de 50 % à 100 % (toujours en marche) et la période est de 10 secondes. En conséquence, un cycle de service de 60 % signifie que la pompe est

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

en marche pendant 6 secondes et à l'arrêt pendant 4 secondes. Le fonctionnement en cycle de service breveté de RAE Systems permet à l'appareil de nettoyer le PID. Un cycle de service inférieur permet de conserver un PID plus propre qu'un cycle de service plus élevé.

Important ! Le fonctionnement en cycle de service est interrompu lorsque l'appareil détecte un gaz. Le cycle de service de la pompe est désactivé lorsque la mesure dépasse le seuil de 2 ppm et est réactivé lorsque le relevé retombe en dessous de 90 % du seuil (1,8 ppm).

1. Appuyez plusieurs fois sur [+] pour sélectionner la valeur souhaitée. Les chiffres vont de 0 à 9. Lorsque le 9 est atteint, appuyez à nouveau sur [+] pour revenir à 0.
2. Appuyez sur [-] pour passer au chiffre suivant.

Répétez ce processus jusqu'à ce que tous les chiffres de la nouvelle valeur soient entrés.

3. Appuyez sur [MODE] pour confirmer la valeur Pump Duty (Service de la pompe).
4. Appuyez sur [+] pour enregistrer la valeur, sur [MODE] pour revenir en arrière et modifier la valeur, ou sur [-] pour annuler et revenir au menu.

Remarque : si vous définissez une valeur de saisie non valide, le message « Invalid Input! » (Valeur de saisie non valide !) apparaît et l'ensemble de boutons suivants s'affiche en bas de l'écran :



- Appuyez sur [MODE] pour revenir en arrière et saisir une valeur valide.
- Appuyez sur [-] pour annuler et revenir au menu principal sans enregistrer les modifications.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Pump Cycle(s) (Cycle(s) de la pompe) [Advanced Mode (Mode avancé)]

Ce menu permet de régler la durée d'un cycle de fonctionnement de la pompe.

1. Appuyez plusieurs fois sur [+] pour sélectionner la valeur souhaitée. Les chiffres vont de 0 à 9. Lorsque le 9 est atteint, appuyez à nouveau sur [+] pour revenir à 0.
2. Appuyez sur [-] pour passer au chiffre suivant.

Répétez ce processus jusqu'à ce que tous les chiffres de la nouvelle valeur soient entrés.
3. Appuyez sur [MODE] pour confirmer la valeur Pump Cycle(s) (Cycle(s) de la pompe).
4. Appuyez sur [+] pour enregistrer la valeur, sur [MODE] pour revenir en arrière et modifier la valeur, ou sur [-] pour annuler et revenir au menu.


Remarque : si vous définissez une valeur de saisie non valide, le message « Invalid Input! » (Valeur de saisie non valide !) apparaît et l'ensemble de boutons suivants s'affiche en bas de l'écran :



- Appuyez sur [MODE] pour revenir en arrière et saisir une valeur valide.
- Appuyez sur [-] pour annuler et revenir au menu principal sans enregistrer les modifications.

Pump Status (État de la pompe) [Advanced Mode (Mode avancé)]

Cet écran indique si la pompe est en marche ou à l'arrêt et permet de définir si la pompe doit être en marche ou à l'arrêt.

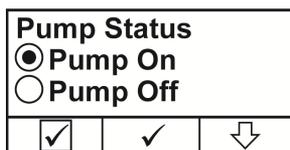

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

- Appuyez sur [-] pour sélectionner On (Marche) ou Off (Arrêt) (le point noir à l'intérieur du cercle indique l'élément sélectionné).
- Appuyez sur [+] pour confirmer votre sélection.
- Appuyez sur [MODE] pour annuler sans enregistrer les modifications.

Bus Baudrate (Débit de transmission du bus)

Vous avez le choix entre trois débits différents pour la transmission des données par Modbus : 4 800, 9 600 ou 19 200 bauds.

1. Appuyez sur [-] pour placer le curseur sur le débit de transmission souhaité.
2. Appuyez sur [+] pour confirmer la sélection.
3. Appuyez sur [MODE] pour enregistrer votre sélection
4. Appuyez sur [+] pour enregistrer votre sélection, quitter ce sous-menu et revenir au menu Monitor Setup (Configuration du détecteur).

Remarque : si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications et voulez effectuer d'autres modifications, appuyez sur [MODE]. Appuyez sur [-] pour quitter le menu sans enregistrer les modifications.

Analogout 4mA (Sortie analogique 4 mA)

Ce sous-menu permet de régler la sortie analogique 4 mA pour la configuration et le dépannage du système.

1. Appuyez plusieurs fois sur [+] pour sélectionner la valeur souhaitée. Les chiffres vont de 0 à 9. Lorsque le 9 est atteint, appuyez à nouveau sur [+] pour revenir à 0.
2. Appuyez sur [-] pour passer au chiffre suivant.

Répétez ce processus jusqu'à ce que les trois chiffres de la nouvelle valeur soient entrés.

3. Appuyez sur [MODE] pour enregistrer la valeur de la sortie analogique 4 mA.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Analogout 20mA (Sortie analogique 20 mA)

Ce sous-menu permet de régler la sortie analogique 20 mA pour la configuration et le dépannage du système.

1. Appuyez plusieurs fois sur [+] pour sélectionner la valeur souhaitée. Les chiffres vont de 0 à 9. Lorsque le 9 est atteint, appuyez à nouveau sur [+] pour revenir à 0.
2. Appuyez sur [-] pour passer au chiffre suivant.
Répétez ce processus jusqu'à ce que les quatre chiffres de la nouvelle valeur soient entrés.
3. Appuyez sur [MODE] pour enregistrer la valeur de la sortie analogique 20 mA.

Unit Id (Identifiant de l'unité)

Lorsque vous utilisez la communication par Modbus, vous pouvez attribuer à chaque RAEGuard 2 PID d'un réseau un identifiant d'unité unique.

1. Appuyez plusieurs fois sur [+] pour sélectionner la valeur souhaitée. Les chiffres vont de 0 à 9. Lorsque le 9 est atteint, appuyez à nouveau sur [+] pour revenir à 0.
2. Appuyez sur [-] pour passer au chiffre suivant.

Répétez ce processus jusqu'à ce que les deux chiffres de la nouvelle valeur soient entrés.
3. Appuyez sur [MODE] pour enregistrer la valeur de la sortie analogique 20 mA.

LCD Contrast (Contraste de l'écran LCD)

Le contraste de l'écran peut être augmenté ou diminué à partir du paramétrage par défaut. Il est possible que vous n'ayez jamais à modifier le réglage par défaut, mais vous pouvez parfois optimiser l'affichage pour l'adapter à des conditions extrêmes de température et de luminosité/obscurité ambiantes.

1. Appuyez sur [+] pour passer d'un niveau de contraste à un autre. La plage est comprise entre 1 et 99. Lorsque vous atteignez 99, appuyez une nouvelle fois sur [+] pour revenir à 10.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

2. Lorsque vous avez terminé la sélection, appuyez sur [MODE].
3. Appuyez sur [+] pour enregistrer votre sélection et quitter le menu LCD Contrast (Contraste de l'écran LCD).

Remarque : si vous souhaitez effectuer d'autres modifications, appuyez sur [MODE] pour revenir à l'écran de réglage. Appuyez sur [-] pour quitter le menu sans enregistrer les modifications.

LCD Backlight (Rétroéclairage de l'écran LCD)

Le rétroéclairage s'allume chaque fois que vous appuyez sur un bouton avec la clé magnétique. En outre, vous pouvez régler le rétroéclairage pour qu'il reste tout le temps allumé ou pour qu'il s'allume lorsqu'un événement (alarme) survient.

1. Appuyez sur [-] pour placer le curseur sur le réglage souhaité.
2. Appuyez sur [+] pour confirmer la sélection.
3. Appuyez sur [MODE] pour enregistrer votre sélection, quitter le sous-menu LCD Backlight (Rétroéclairage de l'écran LCD) et revenir au menu Monitor Setup (Configuration du détecteur).

Change Password (Modifier le mot de passe) [Advanced Mode (Mode avancé)]

Vous pouvez modifier le mot de passe à quatre chiffres permettant d'accéder au mode Basic (Basique).

Le mot de passe du mode Basic (Basique) par défaut est : 1111

Le mot de passe du mode Advanced (Avancé) par défaut est : 1250

Remarque : vous ne pouvez pas modifier le mot de passe permettant d'accéder au mode Advanced (Avancé).

1. Appuyez sur [+] pour passer d'un chiffre à l'autre (0 à 9).
2. Appuyez sur [-] pour passer au chiffre suivant. Le chiffre immédiatement à droite clignote.

Répétez ce processus jusqu'à ce que les quatre chiffres du nouveau mot de passe soient entrés.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

3. Appuyez sur [MODE] pour confirmer votre sélection.
4. Appuyez sur [+] pour enregistrer le nouveau mot de passe, sur [MODE] pour revenir au mode d'édition du mot de passe ou sur [-] pour annuler la modification.

Le nouveau mot de passe est enregistré et le RAEGuard 2 PID revient au menu Monitor Setup (Configuration du détecteur).


10 Calibration (Étalonnage)

AVERTISSEMENT

Avant la mise en service d'un détecteur RAE Systems neuf, il est nécessaire de vérifier son exactitude en exposant ses capteurs à des gaz de calibration de concentration connue. Pour une sécurité maximale, la précision du RAEGuard 2 PID doit être vérifiée en exposant le capteur à un gaz d'étalonnage de concentration connue.

Le RAEGuard 2 PID est étalonné par le biais d'un processus d'étalonnage à deux points. Utilisez d'abord un « gaz zéro ». Utilisez ensuite un « gaz de calibration » contenant une concentration connue de gaz de référence standard pour définir le deuxième point de référence.

Remarque : l'étalonnage du zéro doit être effectué avant l'étalonnage de l'échelle.

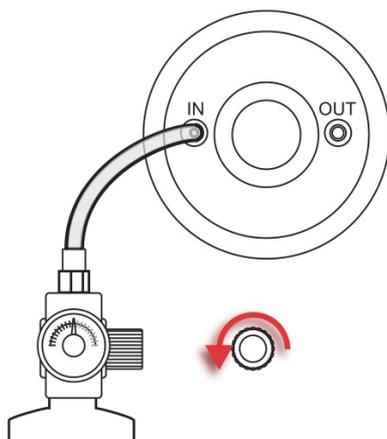

RAEGuard 2 PID relié à une bouteille de gaz.

Pour effectuer un étalonnage, vous avez besoin d'une bouteille de gaz zéro et d'une bouteille de gaz de réglage de la sensibilité.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

10.1 Zero Calibration (Étalonnage du zéro)

1. Reliez la bouteille de gaz zéro à l'orifice d'entrée de gaz (« IN ») du RAEGuard 2 PID.
2. En mode Measurement (Mesure), appuyez consécutivement sur [+], [-], puis [MODE] à l'aide de la clé magnétique.
3. Saisissez votre mot de passe, puis appuyez sur [-].

Password:		
☒ * * *		
△	✓	➔

L'appareil ouvre le menu Calibration (Étalonnage).

4. Appuyez sur [+] pour accéder au menu Calibration (Étalonnage).

Calibration			
	999 ppm		
Select	Back	➔	

5. Appuyez sur [-] jusqu'à ce que Zero/Fresh Calibration (Étalonnage du zéro/à l'air libre) apparaisse en surbrillance.

Calibration		
Zero/Fresh calib		
Span calibration		
Select	Back	↓

Appuyez sur [+]; l'écran suivant apparaît alors :

Please apply zero gas...		
Start	Quit	

6. Ouvrez le débit de gaz.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

7. Appuyez sur [+]. Un compte à rebours s'affiche et défile au fur et à mesure de l'étalonnage :

Zeroing... 30		
		Abort

Remarque : vous pouvez interrompre l'étalonnage en cours en appuyant sur [-]. Si vous interrompez l'étalonnage, le processus s'arrête et l'écran suivant apparaît avant de revenir à l'écran de menu :

Zero aborted!		

8. Une fois l'étalonnage terminé, l'écran suivant s'affiche :

Zero is done! Reading=0.0ppm		
		Abort

9. Si l'étalonnage échoue, le message « Zero Calibration Failed » (Échec de l'étalonnage du zéro) apparaît. Assurez-vous que l'orifice d'entrée de gaz n'est pas bouché et vérifiez l'absence de tout autre problème avant de recommencer.


RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

10.2 Span Calibration (Étalonnage de l'échelle)

1. Reliez la bouteille de gaz d'étalonnage à l'orifice d'entrée de gaz (« IN ») du RAEGuard 2 PID.


Remarque : assurez-vous que la concentration indiquée du gaz d'étalonnage correspond à la valeur définie dans le RAEGuard 2 PID.

2. Si le RAEGuard 2 PID n'est pas déjà en mode Programming (Programmation), appuyez consécutivement sur [+], [-] puis [MODE] à l'aide de la clé magnétique.
3. Saisissez votre mot de passe, puis appuyez sur [-].

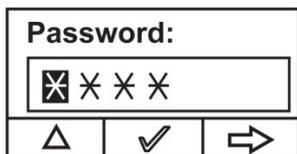


L'appareil ouvre le menu Calibration (Étalonnage).

4. Appuyez sur [+] pour accéder au menu Calibration (Étalonnage).

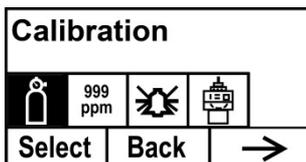

5. Appuyez sur [-] jusqu'à ce que Span Calibration (Étalonnage de l'échelle) apparaisse en surbrillance.

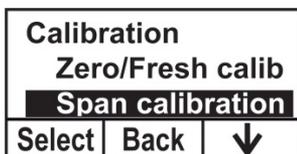

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

6. Appuyez sur [+]; l'écran suivant apparaît alors :

C.Gas=Isobutene		
Span=100.0ppm		
Please apply gas1		
Start	Quit	

7. Ouvrez le débit de gaz.
8. Appuyez sur [+]. Un compte à rebours s'affiche et défile au fur et à mesure de l'étalonnage :

C.Gas=...		
Span=100.0ppm		
Calibration... 30		
		Abort

Remarque : vous pouvez interrompre l'étalonnage en cours en appuyant sur [-]. Si vous interrompez l'étalonnage, le processus s'arrête et l'écran suivant apparaît avant de revenir à l'écran de menu :

Span Low aborted!		

9. Une fois l'étalonnage terminé, l'écran suivant s'affiche :

Span Low is done!		
Reading=100.0ppm		
		Abort

10. En cas d'échec de l'étalonnage, le message « Span Low Failed ! » (Échec de l'étalonnage de l'échelle !) apparaît ; vérifiez que l'orifice d'entrée de gaz n'est pas bouché, que le capteur ou la lampe ne sont pas souillés ou endommagés et qu'il n'y a aucun autre problème avant de réessayer.

11 Récapitulatif des signaux d'alarme

Le tableau suivant présente les alarmes liées aux relevés.

État	Écran LCD	Indication DEL	État du relais	Sortie analogique
Normal (Normal)		Verte	Failure: Disable (Échec : désactiver) Low alarm: Disable (Alarme de concentration faible : désactiver) High alarm: Disable (Alarme de concentration élevée : désactiver)	En fonction de la valeur du relevé
Low Alarm (Alarme de concentration faible)		Rouge (2 clignotements par seconde)	Failure: Disable (Échec : désactiver) Low alarm: Enable (Alarme de concentration faible : activer) High alarm: Enable (Alarme de concentration élevée : activer)	En fonction de la valeur du relevé
High Alarm (Alarme de concentration élevée)		Rouge (3 clignotements par seconde)	Failure: Disable (Échec : désactiver) Low alarm: Disable (Alarme de concentration faible : désactiver) High alarm: Enable (Alarme de concentration élevée : activer)	En fonction de la valeur du relevé
Over Range (Dépassement de plage)		Rouge (3 clignotements par seconde)	Failure: Disable (Échec : désactiver) Low alarm: Disable (Alarme de concentration faible : désactiver) High alarm: Enable (Alarme de concentration élevée : activer)	22 mA

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

<p>Pump Error (Erreur pompe)</p>		<p>Jaune (1 clignotement par seconde)</p>	<p>Failure: Enable (Échec : activer) Low alarm: Disable (Alarme de concentration faible : désactiver) High alarm: Disable (Alarme de concentration élevée : désactiver)</p>	<p>2 mA</p>
<p>Lamp Error (erreur lampe)</p>		<p>Jaune (1 clignotement par seconde)</p>	<p>Failure: Enable (Échec : activer) Low alarm: Disable (Alarme de concentration faible : désactiver) High alarm: Disable (Alarme de concentration élevée : désactiver)</p>	<p>2 mA</p>
<p>Max Alarm (Alarme de maximum atteint)</p>		<p>Rouge (3 clignotements par seconde)</p>	<p>Failure: Disable (Échec : désactiver) Low alarm: Disable (Alarme de concentration faible : désactiver) High alarm: Enable (Alarme de concentration élevée : activer)</p>	<p>2 mA</p>
<p>Sensor Negative Drift (Dérive négative du capteur)</p>		<p>Jaune (1 clignotement par seconde)</p>	<p>Failure: Enable (Échec : activer) Low alarm: Disable (Alarme de concentration faible : désactiver) High alarm: Disable (Alarme de concentration élevée : désactiver)</p>	<p>2 mA</p>

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation






<p>Calibration Failure Error (Erreur d'étalonnage)</p>		<p>Jaune (1 cligno- tement par seconde)</p>	<p>Failure: Enable (Échec : activer) Low alarm: Disable (Alarme de concentration faible : désactiver) High alarm: Disable (Alarme de concentration élevée : désactiver)</p>	<p>2 mA</p>
<p>Humidity Sensor Error (Erreur du détecteur d'humidité)</p>		<p>Verte</p>	<p>Failure: Disable (Échec : désactiver) Low alarm: Disable (Alarme de concentration faible : désactiver) High alarm: Disable (Alarme de concentration élevée : désactiver)</p>	<p>En fonction de la valeur du relevé</p>

12 Maintenance

En guise de référence, il est recommandé de tester régulièrement avant utilisation un RAEGuard 2 PID à l'aide d'un gaz de concentration connue. De même, contrôlez périodiquement les orifices d'entrée et de sortie du capteur pour vérifier qu'ils ne sont ni souillés, ni bouchés.

13 Dépannage

Remarque : avant d'essayer de diagnostiquer des problèmes de mesure, effectuez un étalonnage du zéro et de l'échelle.

Message	Origine et solution
	Origine : Dépassement de la plage de l'appareil. Solution : Vérifiez le niveau de concentration du gaz. Contrôlez le capteur.
	Origine : Défaillance de la pompe. Solution : Assurez-vous que le circuit d'air n'est pas obstrué. Contrôlez la pompe.
	Origine : Défaillance de la lampe. Solution : Contrôlez le capteur.
	Origine : Dérive du capteur. Solution : Contrôlez le capteur ou effectuez un étalonnage du zéro et de l'échelle.
	Origine : Échec de l'étalonnage. Solution : Contrôlez le bon déroulement de l'étalonnage. Remplacez le capteur ou contactez le service client de RAE Systems.
	Origine : Échec du détecteur d'humidité. Solution : Vérifiez le détecteur d'humidité dans la zone. Assurez-vous que le circuit d'air n'est pas obstrué. Contactez le service client de RAE Systems.

14 Annexe A : Plage, capteur et configuration associée

Le tableau suivant indique la plage de mesure et les configurations associées pour quatre modules de capteur DigiPID différents :

Capteur (ppm)	Résolution (ppm)	Valeur par défaut de la configuration du gaz de réglage de la sensibilité	Configuration d'alarme par défaut (ppm)	
			Low Alarm (Alarme de concentration faible)	High Alarm (Alarme de concentration élevée)
0-100	0,01	10	10	20
0-1 000	1	100	10	100

15 Informations sur le ModBus/RS-485

Le RAEGuard communique au moyen d'un RTU MODBUS. Tous les moniteurs fournissent une valeur de registre à 4 octets.

Remarque : la concentration de gaz est la seule valeur qui peut être récupérée.

Par exemple, 34 hexa = 52 décimal

Aperçu

Ce document décrit le protocole modbus utilisé par les produits RAEGuard 2 PID.

1. Réglage de la communication

Mode de communication : RTU

Contrôleur : PC ou contrôleur

Client : RAEGuard 2 PID

Débit de transmission : 4 800, 9 600, 19 200 bauds

Identifiant client : 1 à 99 (0x0001 à 0x0064)

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

2. Structure de données/Étapes de communication

Le RAEGuard 2 PID ne prend en charge que le code de fonction 0x03 (registres en lecture seule). Le détecteur ne prend en charge que le relevé des valeurs.

0x03 : registre en lecture seule

Message de demande :

Dispositif adresse	Fonction code	Adresse du registre octet supérieur	Adresse du registre octet inférieur	Quantité de registres en octet supérieur	Quantité de registres en octet inférieur	CRC octet inférieur	CRC octet supérieur
ID client	03	00	08	00	02	CRC	CRC

Message de réponse :

Dispositif adresse	Fonction code	Octet compte	Valeur de registre				CRC octet inférieur	CRC octet supérieur
			Lecture de l'octet le plus élevé	Lecture d'un octet plus élevé	Lecture de l'octet supérieur	Lecture de l'octet inférieur		
ID client	03	04					CRC	CRC

Remarque : la longueur des données issues du détecteur est de 4 octets.

Exemple :

Demande : 01 03 00 08 00 02 45 C9
Réponse : 01 03 04 00 00 00 D1 3A 6F

Remarque : la distance maximale de communication doit être inférieure à 1 km en cas d'utilisation d'un câble de 1,5 mm².


16 Annexe B : Section contrôlée

RAEGuard 2 et DigiPID

16.1 Objet

L'objet du présent document est de décrire les aspects du système pour l'utilisation du RAEGuard 2 PID en reliant le RAEGuard 2 et un DigiPID conformément aux normes EN 60079-25, UL913 et CAN/CSA-C22.2 n° 157-92 sur des sites dangereux.

16.2 Table des matières

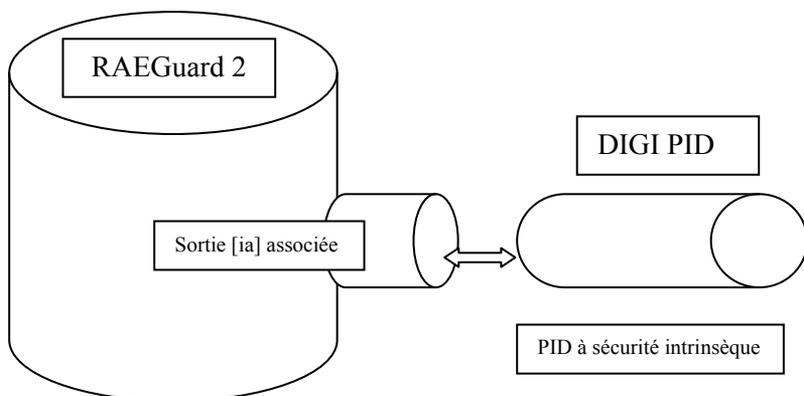

Certification du RAEGuard 2	Certification du DIGI PID	Commentaire sur l'intégration
Certification ATEX/IECEX pour les zones		
ITS 11ATEX17231X	KEMA10ATEX0059	-
IECEX ITS 11.0005X	IECEX KEM 10.0005	-
Ex d [ia Ga]IIC T4 Gb	Ex ia IIC T4 Ga	-
Gb	Ga	Gb < Ga
Certification UL/CSA pour les divisions		

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

CID1	CID1	Identiques
	$-40\text{ °C} < T^{\circ}\text{ amb.} < +55\text{ °C}$	-
Um : 28 V CC	-	-
Uo : 5,91 V	Ui : 6,13 V	Uo < Ui ; OK
Io : 0,8 A	Ii : 1,5 A	Io < Ii ; OK
Po : 1,16 W	Pi : 1,225 W	Po < Pi ; OK
Co : 30 μF	Ci : 20,2 μF	Ci < Co ; OK
Lo : 55 μH	Li : 1 μH	Li < Lo ; OK

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le RAEGuard 2 et le DigiPID présentent des paramètres d'entité correspondants, ce qui permet de relier les deux appareils pour former un seul et même équipement : le RAEGuard 2 PID. Il en résulte la norme Ex indiquée ci-dessous, adaptée à une installation dans des environnements dangereux définis par zones en tant qu'Ex d ia IIC T4 Gb.

Norme Ex du RAEGuard 2 PID résultante
Ex d ia IIC T4 Gb
$-20\text{ °C} < T^{\circ}\text{ amb.} < +55\text{ °C}$

Ce marquage figure sur chacun des deux appareils connectés.

RAEGuard 2

16.3 Objet

L'objet du présent document est d'identifier les sections de la partie contrôlée du manuel du RAEGuard 2.

16.4 Responsabilité

Les sections incluses ne peuvent pas être modifiées sans l'autorisation préalable de l'organisme notifié.

16.5 Table des matières

Vous trouverez ci-après les sections contrôlées par l'organisme notifié, y compris toutes les informations liées à la sécurité qui figurent dans le manuel.

Les sections contrôlées sont les suivantes :

1. Avertissements et mises en garde
2. Marquage du RAEGuard 2
3. Classifications des sites dangereux
4. Instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité
5. Raccordements et caractéristiques
6. Maintenance
7. Dimensions physiques

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

1. Avertissements et mises en garde

- À LIRE AVANT UTILISATION -

Ce manuel doit être lu attentivement par toutes les personnes qui ont ou auront la responsabilité d'utiliser ce produit, d'en assurer la maintenance ou de le réparer. Ce produit fonctionnera comme prévu uniquement s'il est utilisé, entretenu et réparé conformément aux instructions du fabricant.

ATTENTION !



Pour réduire le risque d'électrocution, mettez l'appareil hors tension avant d'ouvrir son boîtier. Déconnectez l'alimentation avant de retirer le module du capteur pour les opérations d'entretien. N'utilisez jamais l'instrument lorsque son panneau de protection est retiré. Retirez le couvercle de l'appareil et le module du capteur uniquement dans une zone reconnue non dangereuse.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

2. Marquage du RAEGuard 2

Conformément à la norme ATEX et au schéma IECEx, le RAEGuard 2 est certifié comme étant protégé par un boîtier ignifugé, un ou deux orifices de sortie de l'équipement associé avec protection par sécurité intrinsèque [ia], l'un d'entre eux pouvant inclure un ensemble pare-flamme pour l'échantillonnage de gaz. Les inscriptions suivantes figurent sur produit :

RAE Systems Inc.
3775 N. 1st. St.
San Jose, CA 95134, États-Unis
Numéro de série : XXXXXXXXXXXX
RAEGuard 2, FGM-2XXX

IECEx	ATEX
IECEx ITS 11.0005X	ITS 11ATEX17231X
Ex d [ia Ga] IIC T4, Gb	 0575  II 2(1)G, Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb

-20 °C < T° amb. < +55 °C

Um : 28 V CC ; Uo : 5,91 V ; Co : 30 µF ; Lo : 55 uH ; Io : 0,8 A ;
Po : 1,16 W

Année de fabrication : XXXX

**ATTENTION : NE PAS OUVRIR DANS UNE ATMOSPHERE
POTENTIELLEMENT EXPLOSIVE.**

**SE REPORTER AU MANUEL D'UTILISATION POUR LE
TYPE ET LA DIMENSION DES ENTRÉES.**

CATÉGORIE : < 5 W. 10~28 V CC

4. Classification des sites dangereux

Espaces dangereux classés par zones

Le RAEGuard 2 est prévu pour être utilisé dans des environnements dangereux classés zone 1 ou zone 2, dans une plage de température comprise entre -20 °C et +55 °C, où des gaz appartenant aux groupes d'explosion IIa, IIb ou IIC et T4 peuvent être présents.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

5. Instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité

Il convient de s'assurer que la tension d'alimentation du RAEGuard 2 est conforme au paramètre d'entité d'entrée Um. Le connecteur d'interface de sortie à 8 broches facilite le branchement vers les équipements à sécurité intrinsèque, tels que les capteurs et les modems. Les appareils connectés doivent être protégés par sécurité intrinsèque ia, ib ou ic pour les gaz du groupe IIA, IIB ou IIC.

L'appareil connecté doit présenter des paramètres d'entité conformes aux règles générales de raccordement s'y rapportant ainsi qu'aux paramètres d'entité de sortie de l'interface RAEGuard 2. Le capteur du DigiPID peut être monté sur l'interface RAEGuard 2 dans des zones dangereuses pendant qu'il est en état de marche. Cette configuration est appelée RAEGuard 2 PID.

6. Raccordements et caractéristiques

Schéma de l'interface :

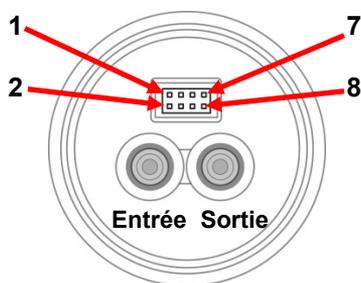


Illustration 1

Définition des ports de l'interface de sortie :

La définition des broches du connecteur de sortie à 8 broches est fournie dans le tableau ci-dessous :

N° de broche	1	2	3	4	5	6	7	8
Définition	Sortie d'alimentation	CS	Analogique simple	RXD	Drain ouvert	GND	Cn	TXD

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Paramètres d'entité d'entrée/sortie

Les paramètres nominaux d'entrée/sortie du RAEGuard 2 sont les suivants :

Entrée : U_m : 28 V CC

Sortie : U_o : 5,91 V

C_o : 30 μ F

L_o : 55 μ H

I_o : 0,8 A

P_o : 1,16 W

Type et section des entrées de câble

Le RAEGuard 2 est fourni avec trois orifices d'entrée de câble femelles de 3/4 po -14 NPT percés dans ses parois latérales. Une ou deux de ces trois entrées de câbles sont montées avec une interface d'adaptateur de sécurité de type ISA-100/ISA-101.

7. Maintenance

Étalonnage

Le détecteur doit être étalonné au moins tous les six mois en fonction de son utilisation et de son exposition aux gaz et aux contaminations.

- **L'intervalle d'étalonnage peut varier en fonction de la législation nationale.**
- **RAE Systems recommande l'utilisation du gaz détalonnage de RAE Systems**

Instructions d'installation et d'accès


- Pour toute utilisation en Amérique du Nord, les conduits de l'appareil doivent être équipés d'une garniture d'étanchéité branchée à 18 po (457 mm) du boîtier. CSA exige des joints dans les conduits de plus de 5 pieds (1,524 m) dans les atmosphères de groupe C.
- Les réglementations applicables en matière d'installation, d'entretien et de réparation doivent être correctement observées durant de telles activités. L'installation dans la zone ATEX/IECEX doit être effectuée conformément à la norme EN/IEC 60079-14.
- Pour éviter la combustion des atmosphères dangereuses, dégagez la zone de toute vapeur inflammable et débranchez le circuit d'alimentation avant de retirer le capot.

8. INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

Mise à la terre externe


Fixez le câble ondulé de mise à la terre à l'aide de la quincaillerie illustrée ci-dessous.

Le câble doit avoir au minimum une section de 4 mm² pour son conducteur.

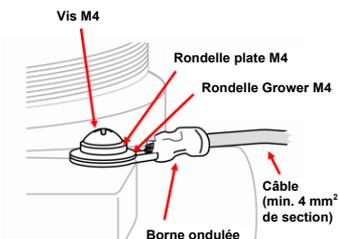

Mise à la terre interne

Utilisez la même quincaillerie illustrée pour la mise à la terre externe. Le câble doit être au moins de la même taille que les câbles électriques.

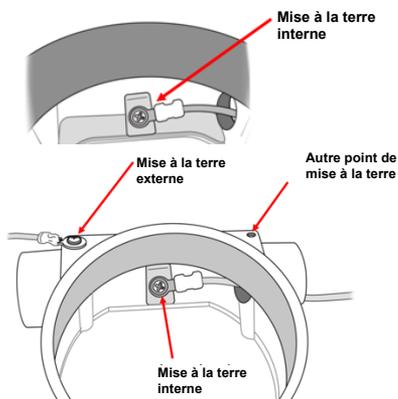

Câblage de mise à la terre terminé


Les mises à la terre interne et externe sont illustrées ici, ainsi que le point externe alternatif de mise à la terre. Veillez à toujours respecter les directives électriques locales.

⚠ Les capteurs ne sont pas interchangeables. Utilisez uniquement des capteurs RAE Systems et uniquement le type de capteur déterminé pour votre détecteur RAEGuard 2. L'utilisation de composants d'une marque autre que RAE Systems annule la garantie et risque de compromettre la sécurité lors de l'utilisation de ce produit.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

9. Dimensions physiques

Le RAEGuard 2 est facile à installer et s'intègre sans problème à divers systèmes de commande grâce à ses options flexibles de montage sur tube/montage mural et à ses bornes de raccordement standard. Les dimensions physiques sont comme suit :

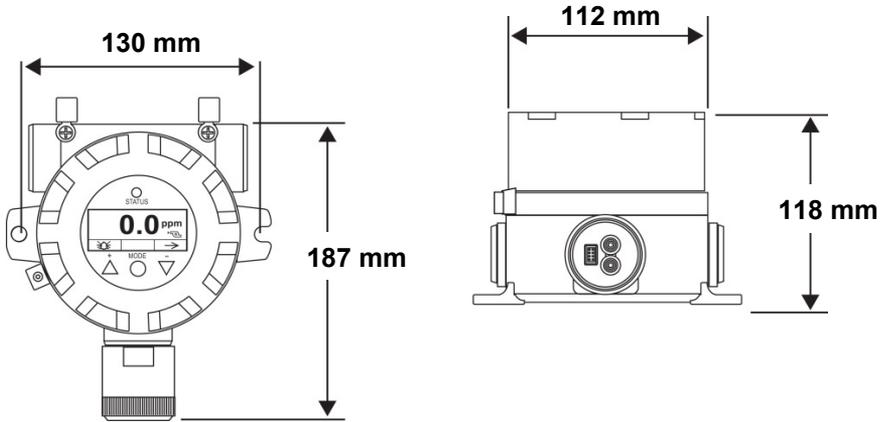

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

SECTION 2 : DigiPID – Manuel d'utilisation



INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

17 À lire avant utilisation

Ce manuel doit être lu attentivement par toutes les personnes qui ont ou auront la responsabilité d'utiliser ce produit, d'en assurer la maintenance ou de le réparer. Ce produit fonctionnera comme prévu uniquement s'il est utilisé, entretenu et réparé conformément aux instructions du fabricant. L'utilisateur doit comprendre la procédure de paramétrage et savoir interpréter les résultats obtenus.

ATTENTION !

Les broches du connecteur d'interface du capteur ne sont pas interchangeables sur plusieurs applications. Utilisez le capteur conformément aux définitions des connecteurs décrites dans la fiche technique et conformément aux règles générales de raccordement pour les paramètres d'entité à sécurité intrinsèque appliqués. Utilisez uniquement des lampes RAE Systems ainsi que le type de détecteur de capteur préconisé pour votre module. Procédez à l'entretien en utilisant uniquement des accessoires RAE Systems, notamment le filtre Teflon ou l'écran UV. L'utilisation de composants d'une marque autre que RAE Systems annule la garantie et risque de compromettre la sécurité lors de l'utilisation de ce produit.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

17.1 Marquage du DigiPID

Conformément au schéma IECEx, à la norme ATEX et à la norme CSA pour les États-Unis et le Canada, le Digi-PID est certifié comme étant protégé par une sécurité intrinsèque.

Les inscriptions suivantes figurent sur produit :

RAE SYSTEMS

3775 N. 1st. St., San Jose

CA 95134, États-Unis

DIGI PID

Type DS100/DS101/DS102

N° de série/code-barres : XXX-XXXX-000

<p>IECEX KEM 10.0005 Ex ia IIC T4 Ga Ex ia I</p>	<p> 0575  IM1/II 1G Ex ia IIC T4 Ex ia I KEMA10ATEX0059</p>	<p> Classe I, gr. A,B,C,D T4 Uniquement pour ce qui concerne la sécurité intrinsèque en cas d'utilisation dans un environnement dangereux. Intrinsèquement sûr/ Sécurité intrinsèque/Exia</p>
--	---	--

Pi : 1,225 W ; Vi : 6,13 V ; Ci : 20,2 µF ; Ii : 1,5 A ; Li : 1 µH.

-40 °C < T° amb. < +55 °C

Avvertissement : lisez le manuel de l'utilisateur pour connaître les précautions en matière de sécurité intrinsèque

17.2 Espaces d'utilisation et conditions

17.2.1 Espaces dangereux classés par zones

DIGI PID est prévu pour être utilisé dans des environnements dangereux ou des mines grisouteuses, classés zone 0, zone 1 ou zone 2 avec une température comprise entre -40 °C et +55 °C, où des gaz appartenant aux groupes d'explosion IIa, IIb ou IIC et T4 peuvent être présents.

Espaces dangereux classés par divisions

Le Digi PID est conçu pour être utilisé dans des environnements dangereux classés en classe I, div. 1 ou 2, à une température comprise entre -40 °C et +55 °C, où des gaz explosifs de groupes A, B, C ou D et une classe de température T4 sont susceptibles d'être présents.

17.3 Instructions pour une utilisation en toute sécurité

Respectez strictement ces instructions pour un usage en toute sécurité du détecteur. L'utilisation du DigiPID nécessite de bien comprendre et d'observer strictement les instructions.

Le DigiPID peut être relié à un équipement certifié Ex pour une utilisation en environnement dangereux s'il est garanti que le raccordement est conforme aux paramètres d'entité d'entrée à sécurité intrinsèque pour les deux unités et si l'environnement d'utilisation prévu correspond à l'environnement de la certification.

Le capteur du DigiPID peut être branché et débranché à l'intérieur de l'environnement dangereux.

17.4 Utilisation dans des zones dangereuses

Les équipements, conçus pour être utilisés dans des atmosphères explosives et qui ont été évalués et certifiés conformément aux réglementations internationales, ne peuvent être utilisés que dans des conditions particulières. Les composants ne doivent absolument pas être modifiés.

Les réglementations applicables en matière d'entretien et de réparation doivent être correctement observées durant de telles activités.

17.5 Année de fabrication

Pour identifier l'année de fabrication, consultez le numéro de série de l'appareil.

L'avant-dernier caractère du numéro de série indique l'année de fabrication. Par exemple, « H » indique l'année de fabrication 2008.

Premier caractère	Année
J	2008
K	2009
M	2010
N	2011
P	2012
Q	2013
R	2014
S	2015
T	2016
U	2017
V	2018
W	2019

17.6 Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V \pm 0,25 V DC
Courant	110 mA max.
Consommation électrique	< 0,6 W
Plage de mesure	0 à 100 ppm, 1 à 1 000 ppm
Résolution	10 ppb, 100 ppb, 1 ppm (selon le modèle)
Temps de réponse	Diffusion (T ₉₀) : 30 s Pompé (T ₉₀) : 5 s
Étalonnage	Étalonnage à deux points hors ligne ou sur site
Précision	\pm 2 % pour le point d'étalonnage
Dérive du zéro	\pm 10 % FSS/mois
Dérive de l'intervalle de mesure	\pm 10 % FSS/mois
Sortie analogique	0,5 - 2,5 V (ro = 1 k)
Interface numérique	Interface série (UART) Émission (Tx) : 3,3 V TTL Réception (Rx) : 3,3 V TTL
Durée de vie du capteur	2 ans
Température de fonctionnement	-20 °C à 55 °C
Hygrométrie	De 0 à 95 % d'humidité relative sans condensation
EMI/RFI	Haute résistance aux interférences EMI/RFI Conforme à la directive EMC 2004/108/CE
Emballage	Emballage résistant à un essai de chute d'une hauteur de 1,2 m Étanche à l'eau conformément à la norme IP65 Membrane anti-poussière pour la protection de la partie avant du capteur
Dimensions (D x L)	49 mm x 150,8 mm
Poids	< 550 g
Paramètres d'entité Ex	Pi : 1,225 W ; Vi : 6,13 V ; Ci : 20,2 μ F ; Ii : 1,5 A ; Li : 1 μ H

18 Informations générales

Le capteur du DigiPID est un module du capteur intelligent autonome avec un détecteur à photoionisation (PID) intégré, un processeur de capteur, un amplificateur de lampe et des circuits d'interface analogique et numérique. Il est conçu pour détecter des composés organiques volatils (COV) et offre une interface externe standard. Ce module du capteur s'intègre facilement dans un système de communication filaire ou sans fil pour des applications de surveillance généralisée, à distance et sur une zone étendue. Le module du capteur peut être alimenté à l'aide d'une source de $5\text{ V} \pm 0,25\text{ V CC}$. Il est renfermé dans un boîtier étanche avec un connecteur d'interface standard à 8 broches. Le tableau ci-dessous détaille les fonctions des huit broches :

N° de broche	1	2	3	4	5	6	7	8
Définition	Entrée d'alimentation	CS	Sortie du signal analogique	RXD	Drain ouvert	GND	Signal de commande (facultatif)	TXD

Remarques :

Entrée d'alimentation : connecteur d'entrée de l'alimentation électrique pour le module du capteur. La plage de la tension d'entrée est de $5\text{ V CC} \pm 0,25\text{ V}$ à 200 mA .

CS : sélection de communication. Sélectionnez cette broche (front ascendant) pour démarrer la communication, désélectionnez-la (front descendant) pour stopper la communication.

Sortie du signal analogique : sortie du signal analogique avec résistance de sortie de $1\text{ k}\Omega$ pour le module du capteur. Le signal de sortie est compris entre $0,5\text{ V}$ et $2,5\text{ V}$.

RXD et TXD : pôles de l'interface série (réception et transmission) pour le mode UART avec un niveau TTL à $3,3\text{ V}$.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

Drain ouvert : pôle de sortie du signal de commutation. Il peut fournir un niveau bas ou élevé à des équipements externes en fonction des exigences du client.

GND : masse d'alimentation et de signal.

Signal de commande : ce pôle facultatif ne fournit qu'un niveau de signal élevé (3,3 V) ou bas (0 V).

Attention : la tension d'entrée maximale pour tous les pôles d'entrée du module du capteur est de 6,2 V.

19 Mise à la terre

Le DigiPID inclut une mise à la terre via la broche 6 du connecteur à 8 broches. Si l'ensemble de l'installation doit être mis à la terre, assurez-vous que le filetage sur lequel le DigiPID est monté est correctement relié à la terre.

Vérifiez la réglementation locale relative à d'éventuelles exigences complémentaires.




20 Description physique

Le DigiPID est un capteur à pompe. Dans cette version, la pompe est conçue pour pomper le gaz d'échantillonnage à travers l'un des tubes à gaz du DigiPID et le renvoyer à travers l'autre.



21 Pièces et dimensions du capteur


Capteur DigiPID avec un adaptateur de montage facultatif

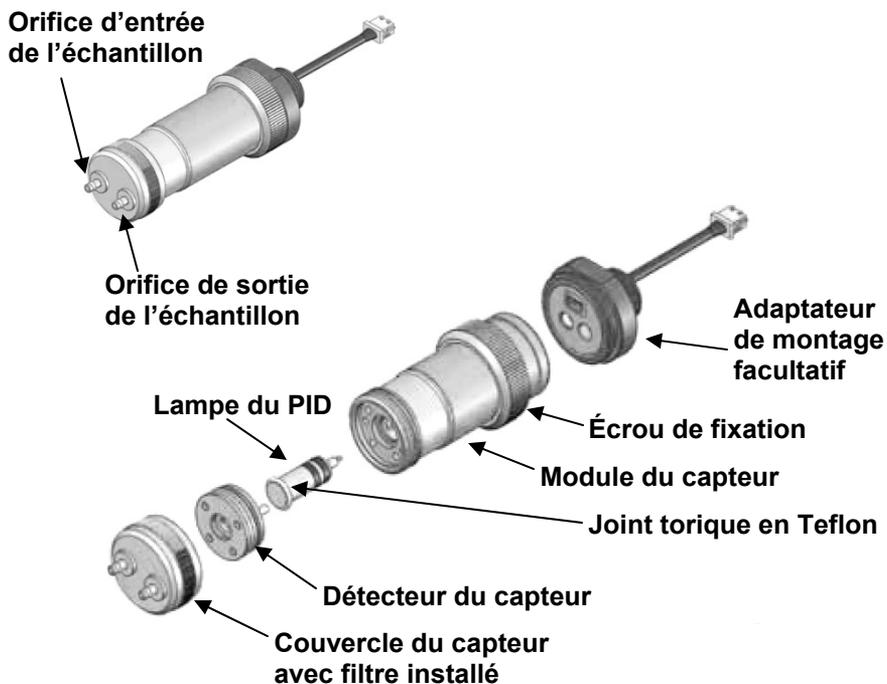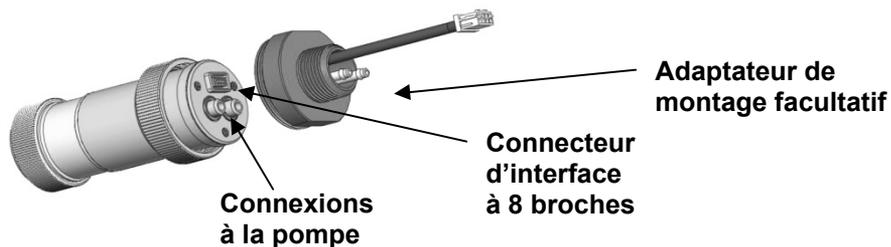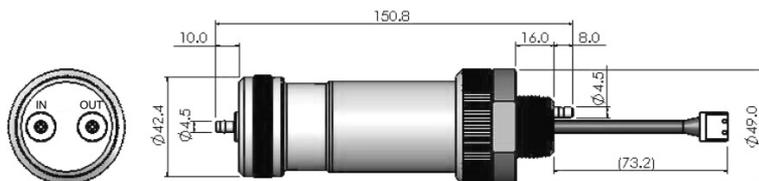

22 Fonctionnement du module du capteur

22.1 Préparation du capteur pour l'utilisation

Assurez-vous que l'entrée à 8 pôles de l'équipement externe à sécurité intrinsèque correspond à la configuration des broches du connecteur d'interface du DigiPID. Vérifiez que la tension d'alimentation d'entrée est comprise entre 4,75 V et 5,25 V CC et que le courant d'entrée est d'environ 200 mA lorsque le module du capteur est actionné. Le schéma mécanique suivant inclut la configuration des broches du connecteur d'interface du module du capteur. Le paramètre d'entité Ex de l'équipement connecté au DigiPID doit être adapté aux paramètres du DigiPID, conformément aux règles de raccordement à sécurité intrinsèque.

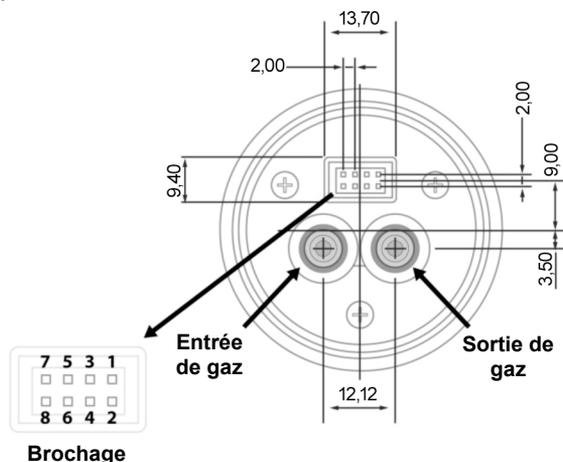

Configuration de brochage du connecteur à 8 broches :

- 1 : Entrée d'alimentation
- 2 : CS (sélection de communication) : sélectionnez cette broche (front ascendant) pour démarrer la communication, désélectionnez-la (front descendant) pour stopper la communication.
- 3 : Sortie du signal analogique
- 4 : RXD
- 5 : Drain ouvert
- 6 : GND
- 7 : Signal de commande (facultatif)
- 8 : TXD

Remarque : certains équipements externes ne nécessitent aucun raccordement aux broches 5 et 7.

23 Utilisation du module du capteur

23.1 Raccordement pour l'acheminement du flux de gaz

Le DigiPID est doté d'un port « IN » (ENTRÉE) et d'un port « OUT » (SORTIE) pour l'échantillonnage de gaz. Assurez-vous que les tubes d'échantillon d'entrée et de sortie sont bien installés en place.

Après avoir effectué tous les branchements de gaz et la connexion avec le connecteur à 8 broches, mettez le module du capteur sous tension et laissez-le chauffer.

Remarque : il est recommandé de laisser l'appareil chauffer pendant deux heures avant de procéder à des mesures.

Fixez fermement le module du capteur sur l'équipement externe et assurez-vous que le connecteur d'interface à 8 broches établit une connexion solide et sûre avec l'autre équipement.

Lorsque vous commencez la mesure, le capteur fournit des données à l'équipement externe, en indiquant la concentration actuelle du gaz spécifié. Les données sont émises numériquement via le port UART ou sous la forme d'un signal analogique (0,5 V à 2,5 V) à partir de la broche 3 du connecteur d'interface. Le module du capteur peut être étalonné pour différentes opérations et différents gaz.

Si le capteur du DigiPID est connecté à un équipement RAE Systems, vous pouvez fixer le module du capteur directement sur l'équipement, puis mettre l'appareil sous tension. Le module du capteur fonctionne alors normalement. Si l'autre équipement externe n'est pas un produit RAE Systems, la prise en charge d'un micrologiciel et d'un logiciel supplémentaires est nécessaire. RAE Systems peut vous fournir des informations indispensables telles que le protocole d'établissement de liaison, le réglage des ports, le débit nominal, etc.

23.2 Étalonnage du module du capteur

Le module du capteur est étalonné à l'usine de fabrication avant son expédition. Toutefois, vous pouvez également l'étalonner. Laissez-le chauffer pendant deux heures avant de procéder à l'étalonnage. L'étalonnage doit être effectué à l'aide d'un équipement externe, en utilisant un processus d'étalonnage à deux points pour le capteur de COV 100 et 1 000 ppm.

Étalonnage du module du capteur avec une plage de 100 ppm et 1 000 ppm. Effectuez d'abord un étalonnage au gaz zéro en appliquant de l'air libre au module du capteur. Si le module est configuré pour une utilisation avec une pompe, le débit d'air libre doit être supérieur au débit d'échantillonnage de la pompe. Il est recommandé d'effectuer un étalonnage d'une minute. L'autre point d'étalonnage nécessite une exposition du capteur au gaz de réglage de la sensibilité. La concentration du gaz de réglage de la sensibilité doit être égale à 10 ppm (pour la plage de 100 ppm) ou à 100 ppm (pour la plage de 1 000 ppm) d'isobutylène et la durée de l'étalonnage doit également être d'une minute.

IMPORTANT !

Chaque fois que vous remplacez la tête du capteur alors que l'appareil est en marche, veuillez suivre la procédure suivante :

Maintenez le bouton [+] enfoncé jusqu'à ce que l'écran indique :

Change Sensor (Remplacer le capteur)

Appuyez sur [+]. Le RAEGuard 2 effectue un démarrage complet du système.

Si vous laissez la tête du capteur séparée du RAEGuard 2 pendant plus de 60 secondes, une alarme se déclenche et le message suivant apparaît :

Sensor Fail:0 (Échec du capteur : 0)

Remplacez la tête du capteur et suivez la procédure ci-dessus pour le redémarrer.

23.3 Maintenance et étalonnage

Le module du capteur doit être étalonné s'il échoue à un test avant utilisation, et dans tous les cas, au moins tous les six mois, selon son utilisation et son exposition aux gaz et aux contaminations.


23.4 Remplacement de la lampe et du filtre

Le module du capteur est livré avec la lampe, le capteur et le filtre en inox en place. Vérifiez périodiquement la présence éventuelle de saleté et de contamination dans le filtre pour éviter tout impact sur les relevés et le temps de réponse.

Remarque : mettez toujours le DigiPID hors tension avant de contrôler les pièces et d'effectuer leur entretien. Après l'inspection ou le remplacement de pièces, réétalonnez l'appareil.




La lampe et le capteur ne sont pas interchangeables avec des pièces d'autres fabricants ; utilisez uniquement des pièces de rechange RAE Systems. L'utilisation de composants d'une marque autre que RAE Systems annule la garantie et risque de compromettre la sécurité lors de l'utilisation de ce produit.

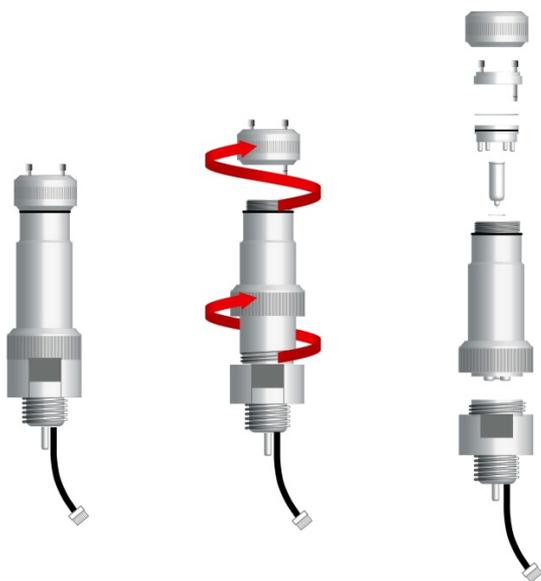


Pour défaire facilement le DigiPID de sa base, desserrez l'écrou de fixation.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

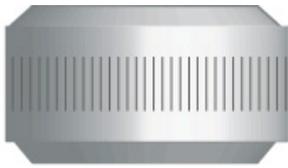

Bague de fixation

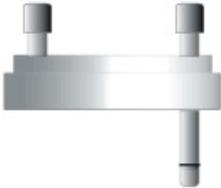

Entrée/sortie



Filtre



Module du capteur



Lampe du PID



Joint torique en Teflon



Boîtier




IMPORTANT !
Alignez l'orifice du filtre avec l'orifice situé au-dessus du capteur PID pour garantir un écoulement sans obstacle de l'échantillon.

IMPORTANT !
Manipulez la lampe en la tenant uniquement par les côtés de son extrémité. Ne touchez pas la surface plate.

24 Remplacement de l'écran UV en Teflon du capteur

La partie inférieure du module du capteur comporte un écran UV en Teflon qui doit être remplacé tous les 90 jours pour garantir la précision du capteur.

1. Démontez le DigiPID comme indiqué à la page 76 et retirez le module du capteur. **Remarque :** veillez à ne pas toucher la surface de la lampe du PID.

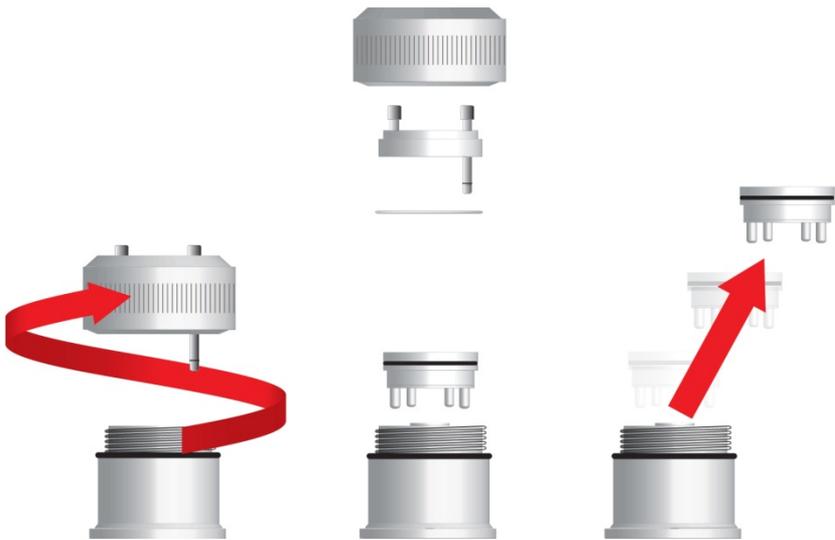

2. Remplacez le module du capteur par une pièce neuve après l'avoir retiré (un module du capteur de rechange est inclus avec l'unité).
3. Apportez l'ancien module à votre magasin/centre de services qui se chargera de le régénérer pour qu'il puisse à son tour servir de pièce de rechange.

Remarque : les écrans UV en Teflon sont disponibles auprès de RAE Systems en paquets de 10 (référence : C01-2017-000).

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation


4. Dévissez et retirez l'ensemble des quatre « pattes » de contact plaquées or du module du capteur.



5. Utilisez un petit tournevis plat ou un outil similaire, placez-le entre le module du capteur et l'écran UV en Teflon le plus près possible de la grande encoche de l'écran, et soulevez-le doucement.



6. Passez le tournevis ou l'outil tout autour du module du capteur en soulevant l'écran UV.

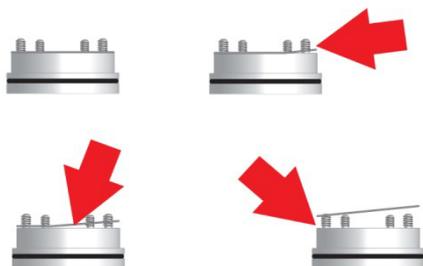

7. Une fois que l'écran UV en Teflon est suffisamment séparé du module du capteur pour vous permettre de le saisir, sortez-le des quatre « pattes » de contact, puis jetez-le.



Capteur




Jeter l'ancien écran en Teflon

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation


8. Insérez un nouvel écran UV en Teflon sur les « pattes » de contact, appuyez doucement vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien en contact avec la surface du module du capteur.



9. Vissez manuellement les quatre « pattes » de contact.

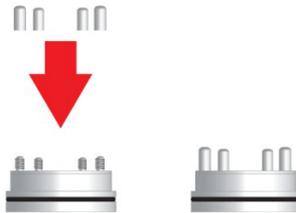

10. Utilisez un chiffon doux et propre pour éliminer les éventuelles traces de doigt de la surface des « pattes » de contact et mettez le module du capteur de côté.
11. Contrôlez la surface de la lampe du PID. Nettoyez-la à l'aide d'un coton-tige imbibé d'isopropanol, comme indiqué dans la section suivante.

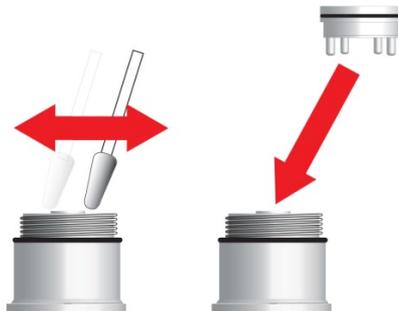

12. Une fois que la surface de la lampe du PID est sèche, remontez l'unité.

25 Nettoyage/remplacement du capteur et de la lampe

Nettoyez le module du capteur du PID, la lampe et le boîtier uniquement si :

1. le relevé manque de précision, même après un étalonnage ;
2. le relevé est très sensible à l'humidité ambiante ;
3. un liquide a été aspiré dans l'unité et l'a endommagée.

L'utilisation du filtre externe permet de prévenir la contamination du capteur.

Pour accéder aux composants du capteur et à la lampe, dévissez doucement le couvercle du capteur. Saisissez ensuite le capteur du PID et retirez-le en le tenant droit. Un léger mouvement de va-et-vient permet de libérer le capteur.

25.1 Nettoyage du capteur du PID

Plongez l'ensemble du module du capteur du PID dans une solution de méthanol de type GC. Il est fortement recommandé d'utiliser un bain à ultrason pendant au moins 15 minutes pour nettoyer le capteur. Séchez le capteur soigneusement. Veillez à ne jamais toucher les électrodes du capteur avec les doigts.

Utilisez également un coton-tige imbibé d'isopropanol pour essuyer le boîtier de la lampe à l'endroit où il entre en contact avec le capteur lorsque celui-ci est installé.

Retournez le capteur de sorte que les broches pointent vers le haut et que la cavité du capteur soit visible. Inspectez les électrodes du capteur à la recherche de signes de corrosion, de parties endommagées ou désaxées. Les « doigts » en métal des électrodes du capteur doivent être plats et rectilignes. Si nécessaire, pliez doucement les doigts du capteur pour s'assurer qu'ils n'entrent pas en contact avec les parties en Teflon et qu'ils sont bien parallèles les uns aux autres. Assurez-vous que les écrous sur les broches du capteur sont bien ajustés, sans être serrés à l'excès. Si le capteur présente des signes de corrosion ou est autrement endommagé, il doit être remplacé.

25.2 Nettoyage du boîtier de la lampe ou remplacement de la lampe

Si la lampe ne s'allume pas, l'appareil affiche un message d'erreur pour indiquer qu'il est peut-être nécessaire de remplacer la lampe.

1. Si la lampe est opérationnelle, nettoyez sa surface vitrée et son boîtier à l'aide d'un coton-tige imbibé d'isopropanol et en appliquant une pression modérée. Une fois le nettoyage terminé, placez la lampe à la lumière pour vérifier s'il reste des traces. Répétez l'opération jusqu'à ce que la lampe soit propre. N'utilisez jamais de solutions aqueuses pour le nettoyage. Séchez soigneusement la lampe et le boîtier de la lampe après le nettoyage.

ATTENTION : veillez à ne jamais toucher la surface vitrée avec les doigts ou avec tout élément susceptible de laisser des traces. N'utilisez jamais d'acétone ou de solutions aqueuses.

2. Si la lampe ne s'allume pas, retirez-la de son logement. Placez le joint torique sur la nouvelle lampe. Insérez-la en évitant de toucher la surface vitrée plate.
3. Réinstallez le module du capteur du PID.
4. Serrez le couvercle du capteur.

25.3 Nettoyage de l'appareil

Il est recommandé de nettoyer de temps en temps l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez pas de détergent ni de produit chimique.

25.4 Commande de pièces de rechange

Si vous avez besoin de pièces de rechange, contactez votre distributeur local RAE Systems. Une liste est disponible en ligne à l'adresse :

<http://www.raesystems.com>

Aux États-Unis, vous pouvez commander des capteurs, des batteries de rechange et d'autres accessoires en ligne à l'adresse :

<http://istore.raesystems.com/>

25.5 Remarque spécifique relative à l'entretien

Si l'appareil nécessite un entretien, contactez :

1. le distributeur RAE Systems auprès duquel vous avez acheté l'appareil qui se chargera de retourner l'appareil en votre nom ;

ou

2. le service d'assistance technique de RAE Systems. Avant de retourner l'appareil pour entretien ou réparation, demandez un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) afin de garantir le suivi approprié de votre équipement. Ce numéro doit figurer sur tous les documents ainsi que sur l'emballage dans lequel l'appareil est renvoyé à des fins d'entretien ou de mise à niveau. Les colis ne comportant pas de numéro RMA seront refusés à l'usine.

26 Élimination des déchets électroniques



Ce produit, lorsqu'il arrive en fin de vie, doit faire l'objet d'une collecte et d'un recyclage séparés, différents de ceux des déchets classiques et ménagers.



27 Assistance technique

Pour contacter l'assistance technique de RAE Systems :

Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, heure du Pacifique

Téléphone (numéro gratuit) : +1 888-723-4800

Téléphone : +1 408-952-8461

E-mail : tech@raesystems.com

Une assistance d'urgence est disponible en dehors des heures de bureau au numéro :

+1 408-952-8200, sélectionnez l'option 9

28 Coordonnées de RAE Systems

RAE Systems

Siège mondial

3775 N. First St.

San Jose, CA 95134-1708 USA

Téléphone : +1 408.952.8200

Fax : +1 408.952.8480

E-mail : customerserv@raesystems.com

Site Web : www.raesystems.com

Assistance technique de RAE Systems

Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, heure du Pacifique

Téléphone : +1.408.952.8461

E-mail : tech@raesystems.com

Une assistance d'urgence est disponible en dehors des heures de bureau au

+1.408.952.8200, sélectionnez l'option 9.

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

RAE Systems Europe ApS

Kirstinehøj 23 A

DK-2770 Kastrup

Danemark

Téléphone : +45 86 52 51 55

Fax : +45 86 52 51 77

orders@raeeurope.com

sales@raeeurope.com

service@raeeurope.com

Site Web : www.raesystems.eu

RAE Systems UK Ltd

D5 Culham Innovation Centre

Culham Science Centre

Abingdon, Oxon OX14 3DB

Royaume-Uni

Téléphone : +44 1865408368

Fax : +44 1235531119

Portable : +44 7841362693

E-mail : raeuk@raeeurope.com

RAE Systems France

336, rue de la Fée des Eaux

69390 Vernaison

France

Téléphone : +33 4 78 46 16 65

Fax : +33 4 78 46 25 98

E-mail : info-france@raeeurope.com

Site Web : www.raesystems.fr

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

RAE BeNeLux BV

Rijndal 20

2904 DC Capelle a/d IJssel

Téléphone : +31 10 4426149

Fax : +31 10 4426148

E-mail : info@rae.nl

Site Web : www.rae.nl

RAE Systems Espagne, s.l.

Av. Remolar, 31

08820 El Prat de Llobregat

Espagne

Téléphone : +34 933 788 352

Fax : +34 933 788 353

Portable : +34 687 491 106

E-mail : mdelgado@raespain.com

Site Web : www.raespain.com

RAE Systems Moyen-Orient

LOB 7, Ground Floor, Office 19,

Jebel Ali Free Zone

Dubai, Émirats Arabes Unis

Téléphone : +971.4.887.5562

E-mail : mesales@raesystems.com

RAE Systems (Hong Kong) Ltd.

Room 8, 6/F, Hong Leong Plaza

33 Lok Yip Road

Fanling, N.T, Hong Kong

Téléphone : +852.2669.0828

Fax: +852.2669.0803

E-mail : hksales@raesystems.com

RAEGuard 2 PID – Manuel d'utilisation

RAE Systems Japon

Marunouchi Nakadori Bldg 6F-617-B,
2-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-0005 Japon

Téléphone : +81-3-6269-9646

Fax : +81-3-6269-9647

E-mail : jpsales@raesystems.com

RAE Systems Corée

#1010, DaeMyungAnsVill First,
Sang-Dong 412-2, Wonmi-Gu, Bucheon,
Kyungki-Do, Corée

Téléphone : +82-32-328-7123

Fax : +82-32-328-7127

E-mail : krsales@raesystems.com



Sicherheit von Kopf bis Fuss



Arsitec AG

Industrie Neuhof 25
3422 Kirchberg BE

fon 034 427 00 58
fax 034 427 00 68

info@arsitec.ch
www.arsitec.ch